SAMSUNG

SM-P900

Manual de usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

7 Diseño del dispositivo
8 Botones
9 S Pen
9 Contenidos de la caja
10 Cargar la batería
12 Insertar una tarjeta de memoria
14 Reemplazar la punta del S Pen
15 Encender y apagar el dispositivo
16 Al sostener el dispositivo
16 Bloquear y desbloquear el dispositivo
16 Ajustar el volumen
16 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

17 Iconos indicadores
18 Usar la pantalla táctil
21 Movimientos de control
23 Movimiento con la palma
24 Samsung Smart Pause
24 Uso de multiwindow
30 Uso del S Pen
33 Air view
34 Notificaciones
35 Pantalla de inicio
41 Pantalla de aplicaciones
42 Utilizar las aplicaciones
43 Ayuda
43 Introducir texto
46 Conectarse a una red Wi-Fi
47 Configurar cuentas
48 Configurar perfiles de usuario
48 Transferir archivos
50 Proteger el dispositivo
52 Actualizar el dispositivo

Comunicación

53 Contactos
57 Correo electrónico
59 Google Mail
60 Hangouts
60 Google+
61 Fotos
61 Twitter

Redes e Internet

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 e-Meeting

72 WebEx
81 Remote PC
86 SideSync 3.0
92 WatchON

Recursos multimedia

93 Música
95 Cámara
102 Galería
106 Vídeo
107 YouTube
108 Flipboard
108 Businessweek+
109 NYTimes
109 SketchBook for Galaxy

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

110 Play Store
111 Samsung Apps
111 Play Books
112 Play Movies
112 Play Music
112 Play Games
112 Play Kiosco

Utilidades

113 S Note
120 Action Memo
121 Calendario
123 Dropbox
123 Cloud
124 Drive
124 Hancom Viewer
128 Alarma
129 Reloj mundial
129 Calculadora
130 S Voice
131 S Finder
131 Google
132 Búsqueda por voz
132 Scrapbook
133 Mis Archivos
135 Descargas
136 Evernote
136 KNOX

Viajes e información local

137 Maps

Ajustes

138 Acerca de los ajustes
138 Conexiones
141 Dispositivo
146 Controles
151 General
155 Ajustes de Google

Solución de problemas

Para comenzar

Diseño del dispositivo

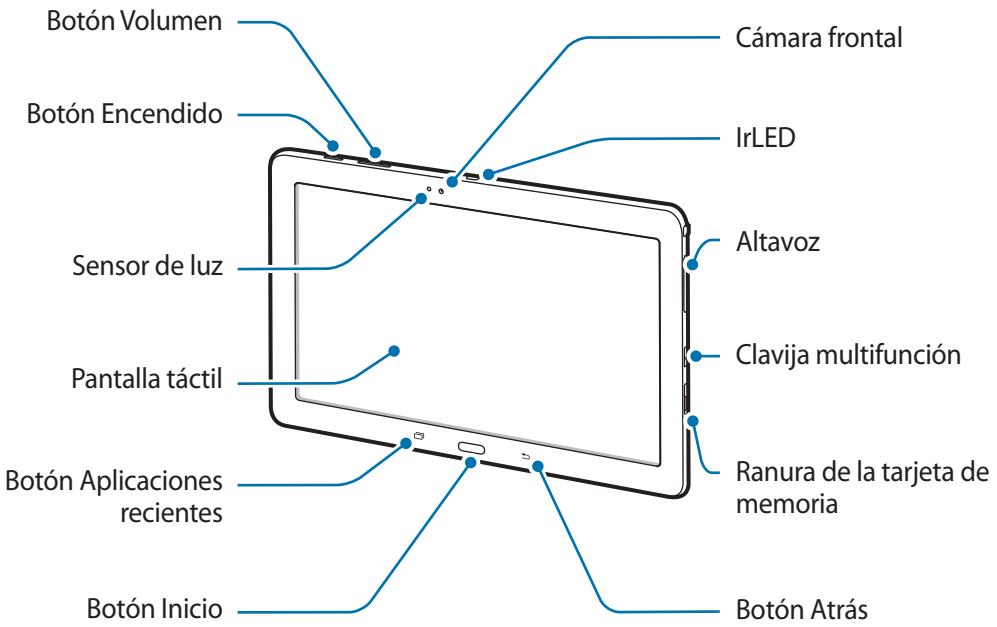

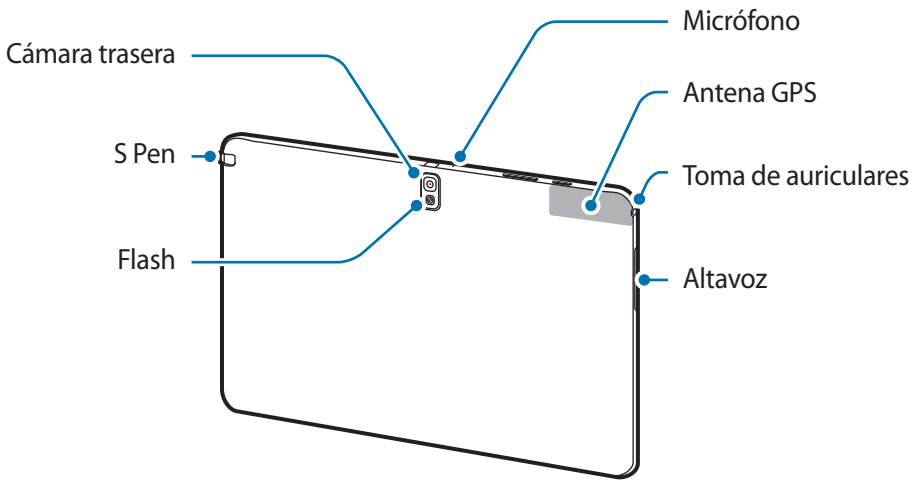

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
Encendido	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela. • Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
Aplicaciones recientes	• Púlselo para abrir la lista de aplicaciones recientes.
Inicio	• Púlselo para regresar a la pantalla de inicio. • Manténgalo pulsado para iniciar la búsqueda de Google.
Atrás	• Púlselo para regresar a la pantalla anterior.
Volumen	• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

S Pen

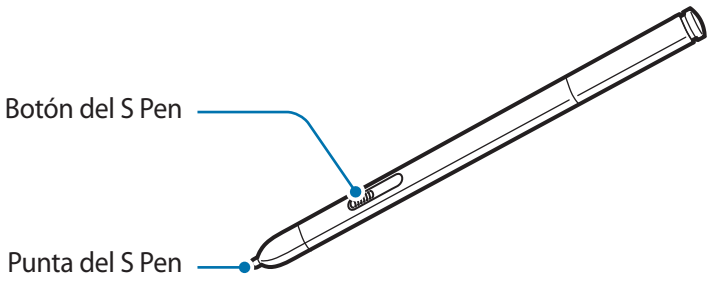

Nombre	Función
Punta del S Pen	• Permite realizar acciones básicas con el S Pen. (pág. 18)
Botón del S Pen	• Permite realizar acciones avanzadas con el S Pen. (pág. 30)

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usarla por primera vez.

Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

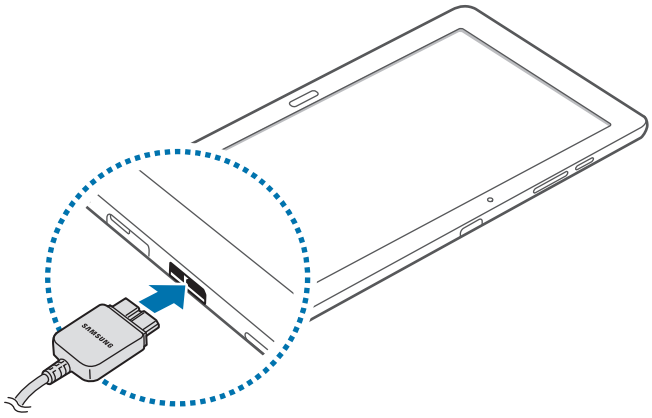

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:

Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar la funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD Memory card**.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

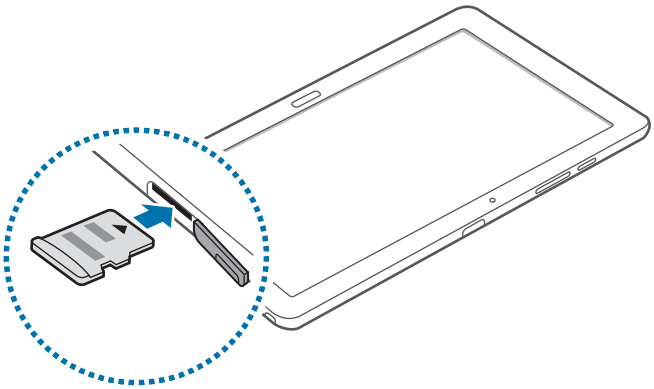

4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Reemplazar la punta del S Pen

Al usar el S Pen, la punta del S Pen podría volverse suave. Si la punta se vuelve demasiado suave, reemplácela por una nueva.

1 Sostenga la punta firmemente con una pinza, y después tire de ella para retirarla.

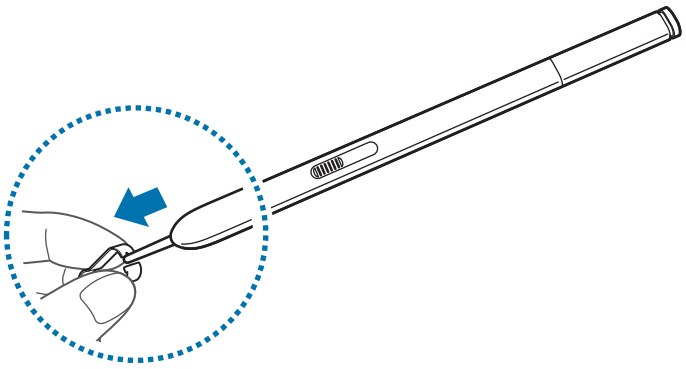

2 Inserte una punta nueva en el S Pen hasta escuchar un clic.

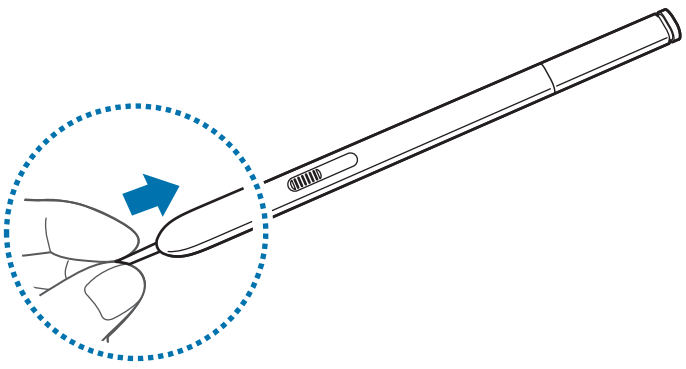

Evite lastimarse el dedo colocándolo entre la pinza y la punta.

- No vuelva a usar puntas ya utilizadas. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento del S Pen.
- Non ejerza demasiada presión sobre la punta al insertar la punta en el S Pen.
- Non inserte el extremo redondeado de la punta en el S Pen. Esto podría provocar daños al S Pen o al dispositivo.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

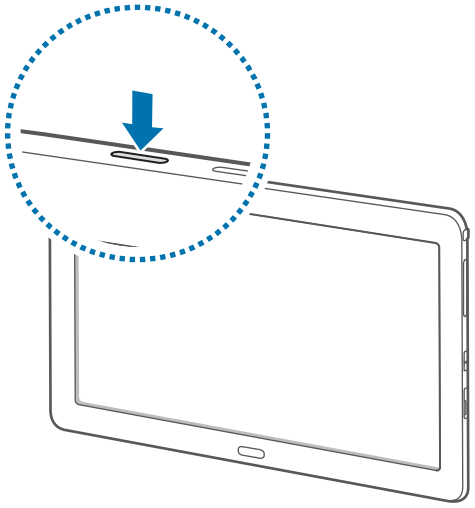

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y toque **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y después deslice la pantalla en cualquier dirección.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio

Use uno de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia la izquierda hasta que cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después toque **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después toque **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Alarma activada
	S Pen extraído
	Modo silencioso activado
	Modo de vibración activado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, use solo los dedos o el S Pen.

- No permite que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.

- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

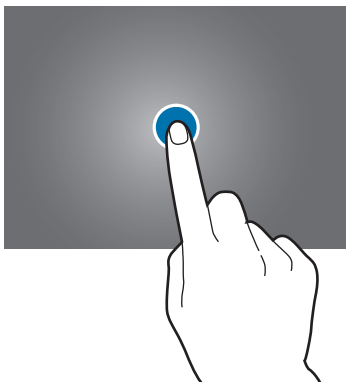

Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

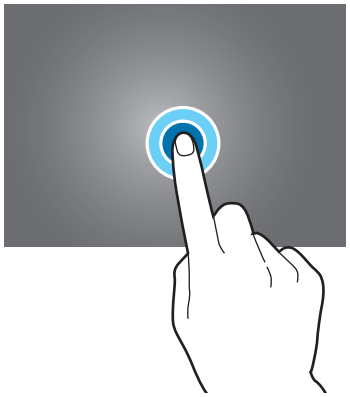

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

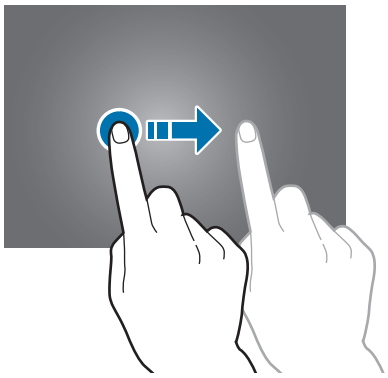

Doble pulsación

Pulse dos veces una página Web o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

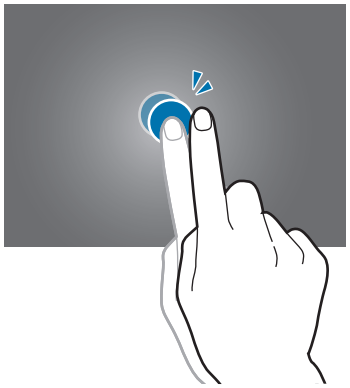

Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

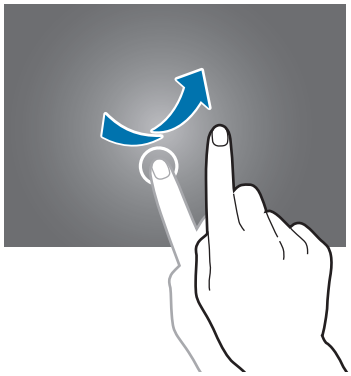

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

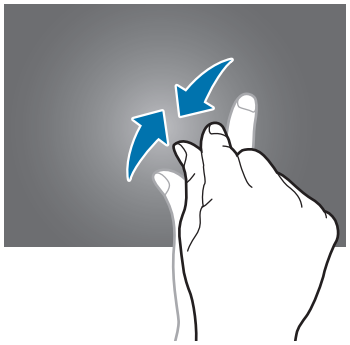

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo en forma sencilla.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **Controles** → **Movimientos**, y después arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha.

Si agita demasiado el dispositivo o lo somete a impactos, podría provocar entradas accidentales. Controle los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

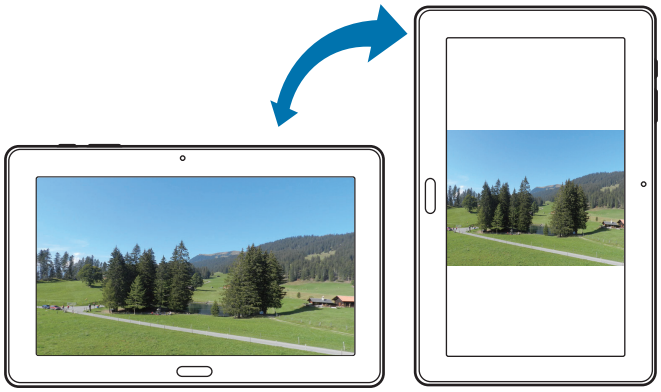

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación.

Desplazar para navegar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga pulsado un punto de la pantalla y después mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

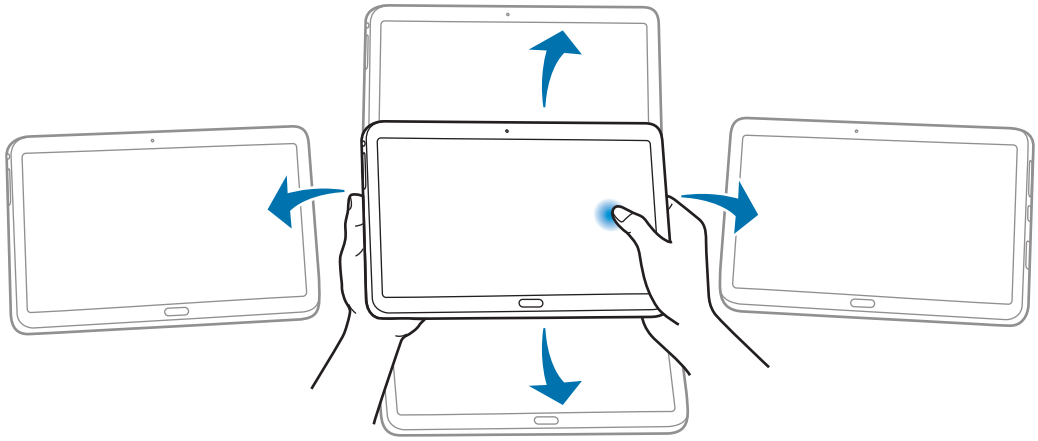

Inclinar

Mantenga pulsados dos puntos de la pantalla y después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

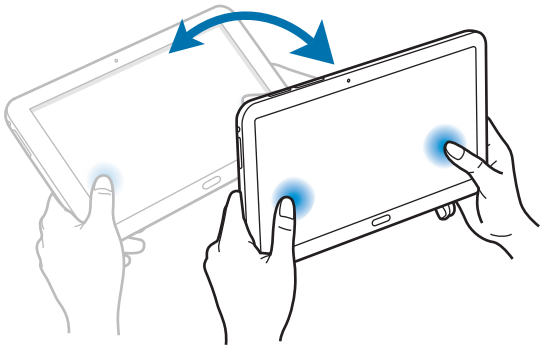

Movimiento con la palma

Use los movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **Controles** → **Movimiento de palma**, y después arrastre el interruptor **Movimiento de palma** hacia la derecha.

Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

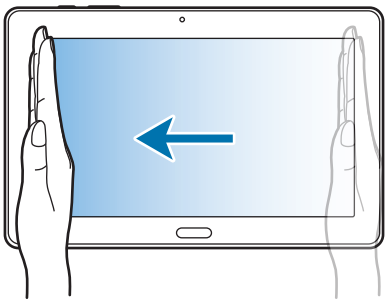

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

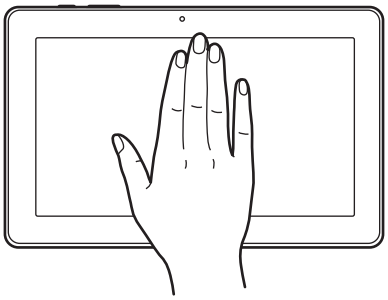

Samsung Smart Pause

Use esta función para pausar los vídeos al retirar la vista de la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **Controles** → **Smart screen**, y después seleccione **Smart pause**.

Durante la reproducción de vídeo, retire la vista de la pantalla para pausar. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

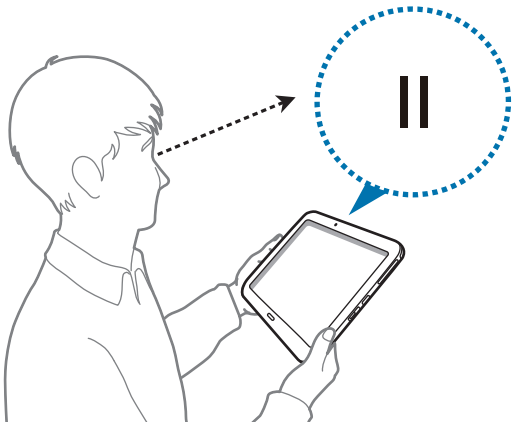

Uso de multiwindow

Use esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.

- Sólo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de multiwindow.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar multiwindow, en la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **Dispositivo** → **Multi window**, y después arrastre el interruptor **Multi window** hacia la derecha.

Podrá usar dos tipos de multiwindow.

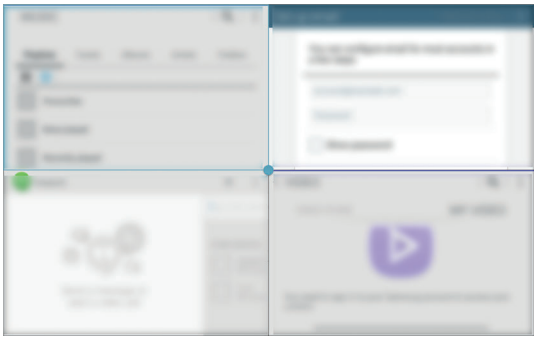

<Multiwindow dividida>

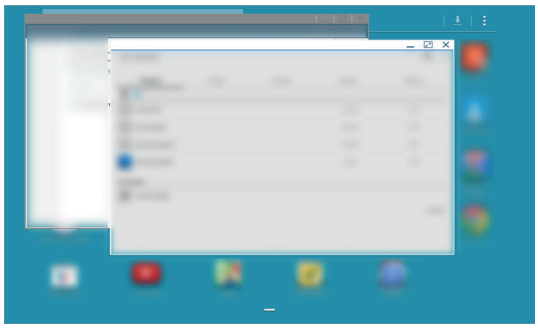

<Multiwindow emergente>

Usar multiwindow dividida

Use esta función para ejecutar aplicaciones en una pantalla dividida.

Podrá usar hasta cuatro aplicaciones en la pantalla a la vez.

Iniciar aplicaciones en multiwindow dividida

1 Arrastre el dedo desde el extremo derecho hacia el centro de la pantalla. O mantenga pulsado .

El panel de multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

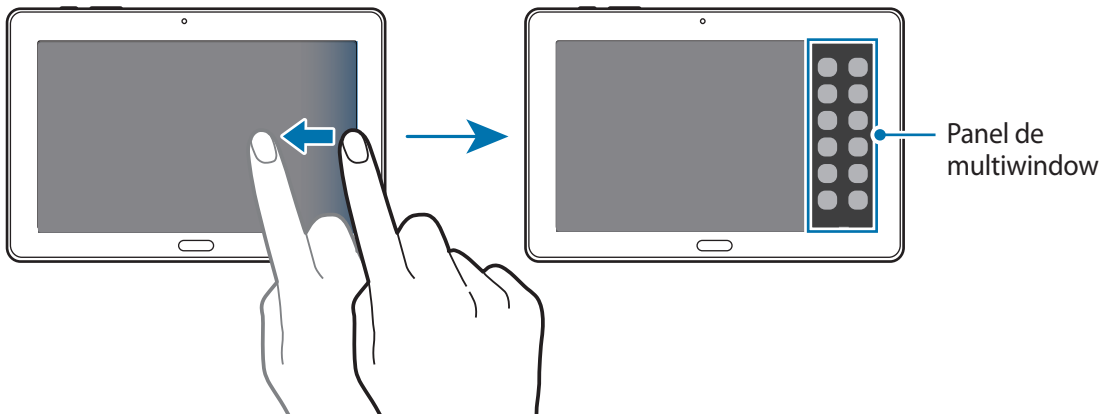

2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación en el panel multiwindow, y después arrástrela hacia la pantalla.

Suelte el icono de la aplicación cuando la pantalla se vuelva azul.

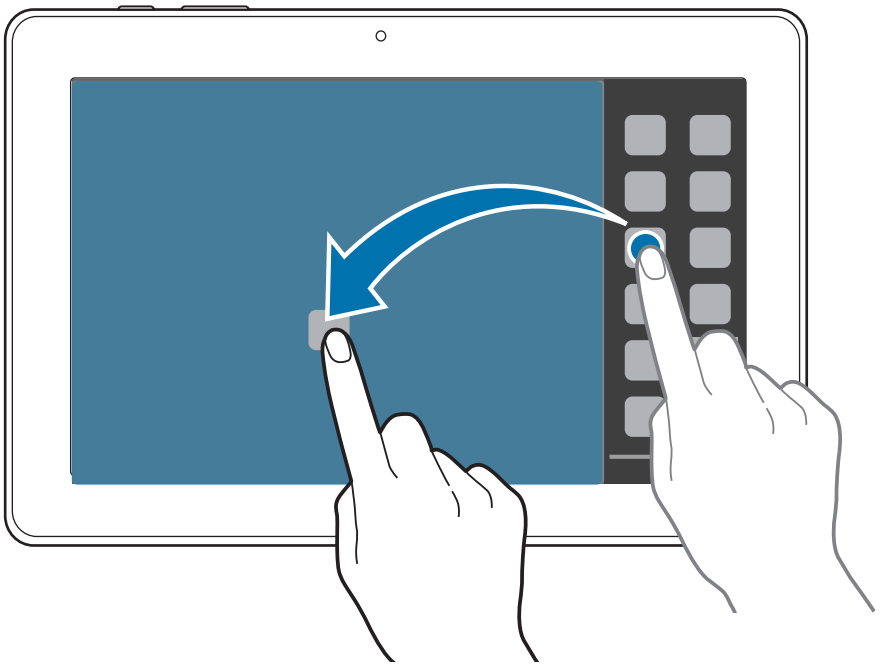

3 Mantenga pulsado el icono de otra aplicación en el panel multiwindow, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Podrá iniciar la misma aplicación en una ventana dividida al mismo tiempo. Solo las aplicaciones con el símbolo junto al icono admiten esta función.

Compartir contenidos entre las aplicaciones

Podrá compartir contenido fácilmente entre las aplicaciones tales como **Correo electrónico** e **Internet** arrastrando y soltando elementos.

Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.

1 Inicie el **Correo electrónico** e **Internet** en multiwindow dividida.

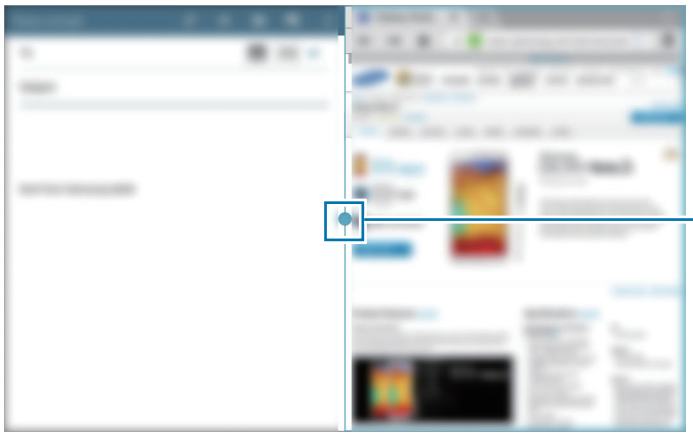

2 Toque el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y después toque .

Toque el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:

- : Permite abrir una lista de las aplicaciones que usó recientemente en la ventana seleccionada.
- : Permite alternar la ubicación de las aplicaciones multiwindow.
- : Permite compartir elementos tales como imágenes, texto o enlaces entre las ventanas de las aplicaciones arrastrándolos y soltándolos.
- : Permite maximizar la ventana.
- : Permite cerrar la aplicación.

3 Mantenga pulsado un elemento en la ventana de Internet y arrástrelo hasta una ubicación en la ventana de Correo electrónico.

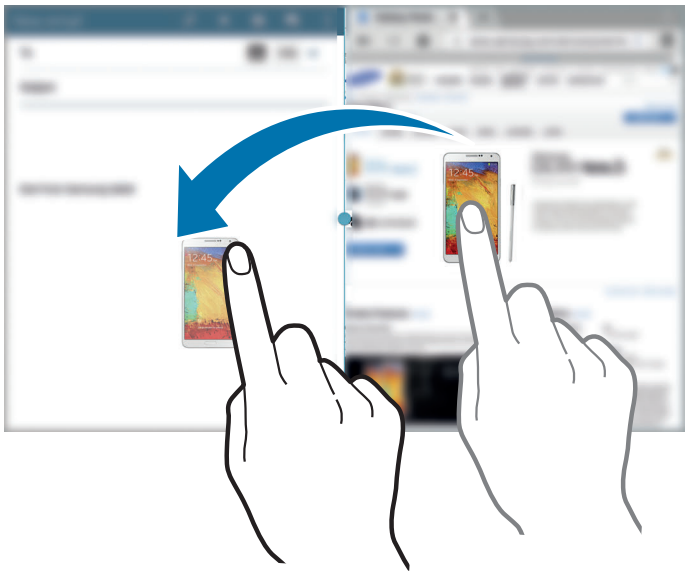

Crear una combinación de multiwindow

Use esta función para guardar las aplicaciones que se estén ejecutando en multiwindow como una combinación.

1 Inicie varias aplicaciones en multiwindow dividida.

2 Abra el panel multiwindow y toque → **Crear**.

3 Introduzca un título y toque **Aceptar**.

La combinación de multiwindow que se esté ejecutando actualmente se añadirá al panel multiwindow.

Para iniciar aplicaciones con una combinación guardada, seleccione la combinación desde el panel multiwindow.

Usar multiwindow emergente

Use esta función para iniciar aplicaciones en ventanas emergentes.

1 Arrastre el dedo desde el extremo derecho hacia el centro de la pantalla. O mantenga pulsado .

El panel de multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

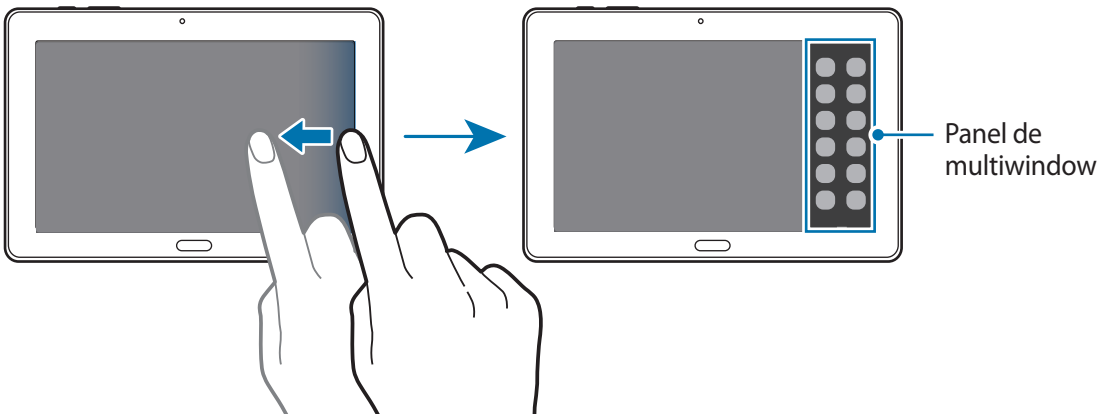

2 Toque el icono de una aplicación en el panel de multiwindow.

Aparecerá una ventana emergente en la pantalla.

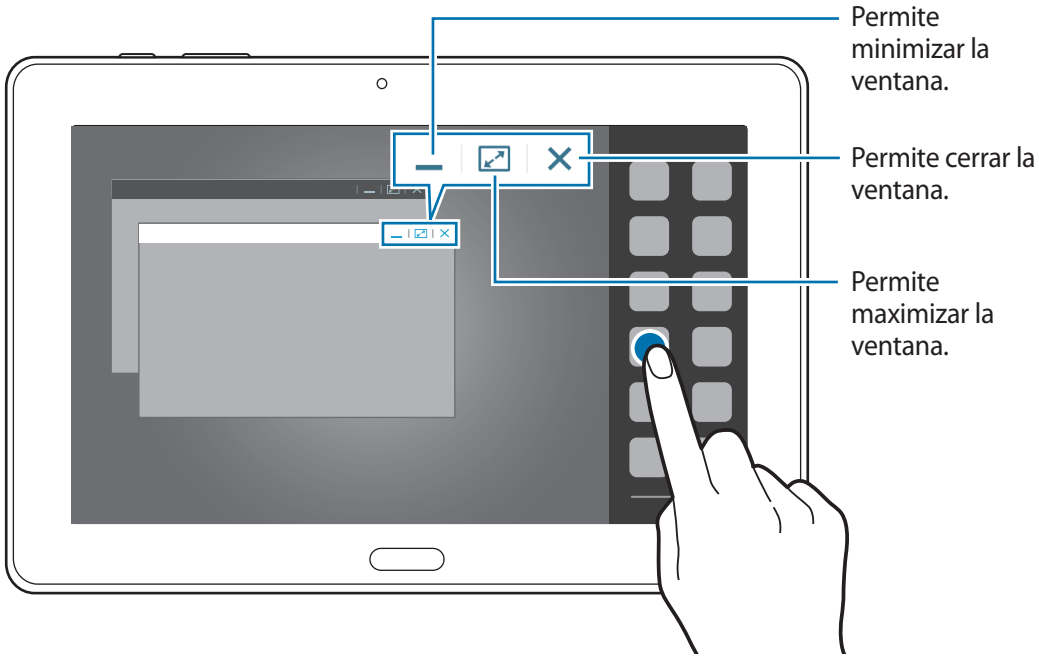

Podrá iniciar la misma aplicación en varias pantallas emergentes al mismo tiempo. Solo las aplicaciones con el símbolo junto al icono admiten esta función.

Uso del S Pen

Podrá utilizar el S Pen incorporado para seleccionar elementos o realizar acciones fácilmente. Las acciones que realiza con el S Pen mientras pulsa el botón proporcionan más funciones convenientes, como por ejemplo la captura de pantalla.

Para utilizar el S Pen, retírelo de la ranura.

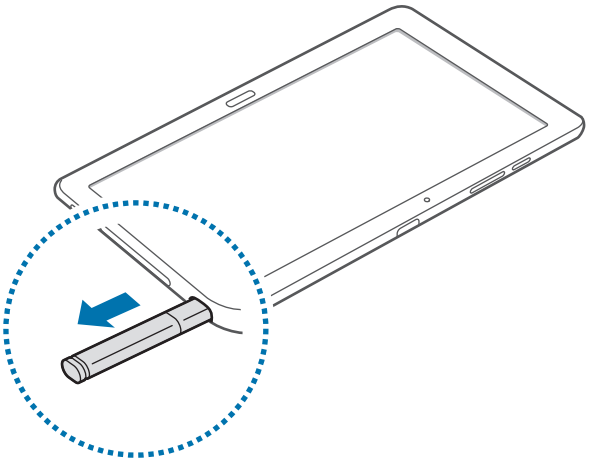

Al retirar el S Pen de la ranura, el dispositivo lo detecta y realiza las siguientes acciones:

- Activa la pantalla táctil (si está desactivada).
- Inicia la función Action Memo, o muestra el comando de Air command.

- La punta del S Pen es reemplazable. Si la punta se vuelve demasiado suave, reemplácela por una nueva.
- Si el S Pen no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicios de Samsung. Consulte el sitio Web de Samsung para obtener información acerca del S Pen.
- Para obtener mejores resultados, mantenga el S Pen en posición perpendicular a la pantalla táctil y evite usarlo en ángulos demasiado agudos.

Air command

Pulse el botón del S Pen mientras desplaza el S Pen sobre la pantalla para mostrar Air command.

Con esta función, podrá realizar directamente las siguientes acciones:

- **Action Memo**: Permite convertir la letra manuscrita en un enlace activo que brindará acceso a una amplia variedad de funciones útiles.
- **Scrapbooker**: Permite reunir una serie de contenidos y guardarlos. (pág. 132)
- **Escritura de pantalla**: Permite realizar una captura de la pantalla y editarla.
- **S Finder**: Permite buscar una amplia variedad de contenidos en el dispositivo. (pág. 131)
- **Pen Window**: Permite usar el S Pen para dibujar una ventana y abrir aplicaciones útiles dentro de ella.

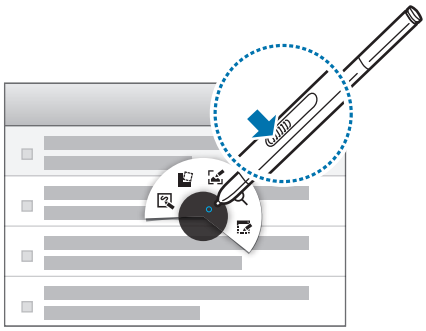

Tomar una nota simple

Toque **Action Memo** en Air command. También podrá tocar dos veces la pantalla mientras pulsa el botón del S Pen. Tome una nota y toque para seleccionarla. Cuando aparezca el menú de funciones, seleccione una función para usar la información de la nota que tomó.

- : Permite crear un contacto.
- @ : Permite enviar un mensaje de correo electrónico.
- : Permite buscar en Internet.
- : Permite buscar un lugar.
- : Permite crear una tarea.

Si desea usar información específica para la nota, retire la selección de la nota y dibuje un círculo alrededor de la información correspondiente.

Capturar una imagen de la pantalla

Toque **Escritura de pantalla** en Air command. O, mientras pulsa el botón del S Pen, mantenga pulsada la pantalla hasta escuchar un clic. Podrá dibujar, escribir o recortar una captura de pantalla.

Se guardará la captura de pantalla en la carpeta **Galería** → **Screenshots**.

No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

Iniciar aplicaciones en el área seleccionada

Toque **Pen Window** en Air command. Dibuje una línea alrededor de un área, y después seleccione una aplicación. La aplicación se iniciará en el área que haya marcado.

Para minimizar la aplicación, toque ▁. Las aplicaciones minimizadas aparecerán como iconos flotantes.

Para maximizar la aplicación, toque ⤢.

Para cerrar las aplicaciones, toque ✕.

Abrir las opciones disponibles

Algunos elementos poseen menús contextuales que hacen brillar el puntero del S Pen. Pulse el botón del S Pen para mostrar el menú mientras desplaza el S Pen sobre el elemento.

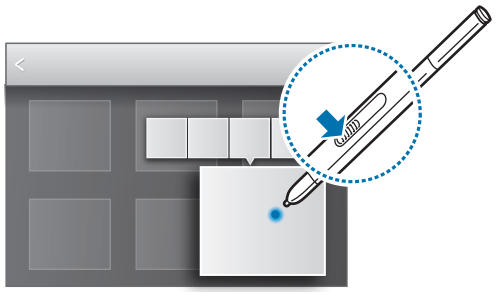

Seleccionar y capturar una imagen

Mientras pulsa el botón del S Pen, dibuje una línea alrededor de un área para seleccionarla.

De ser necesario, use una de las siguientes opciones:

- : Permite restaurar la selección original.
- : Permite convertir la selección a una forma circular.
- : Permite convertir la selección a una forma rectangular.
- : Permite personalizar la selección.

Seleccione una aplicación para utilizar con el área seleccionada entre los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

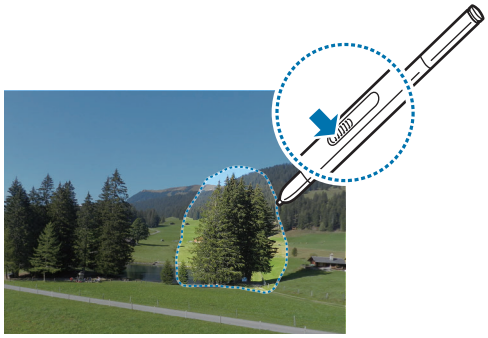

Air view

Use esta función para realizar varias funciones mientras desplaza el S Pen sobre la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque → **Ajustes** → **Controles** → **S Pen** → **Air view**, y después arrastre el interruptor que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla hacia la derecha.

Señale un elemento con el S Pen para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.

Podrá desplazarse a lo largo de los paneles o las listas moviendo el S Pen hacia uno de los extremos de la pantalla (superior/inferior/izquierdo/derecho).

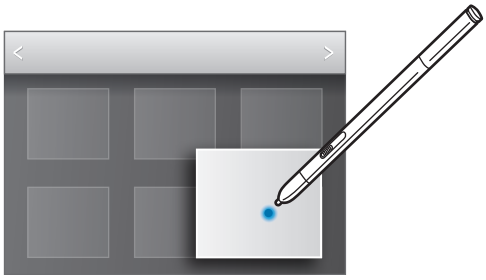

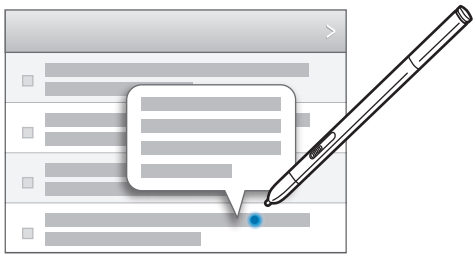

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver los ajustes actuales del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia arriba o hacia abajo, y después toque para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el modo Silencio. En el modo Silencio, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Rotar pantalla**: Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Modo lectura**: Permite activar o desactivar el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche. Para seleccionar las aplicaciones que se utilizarán, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Modo bloqueo**: Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que desea bloquear, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro energía**: Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Multi window**: Permite configurar el dispositivo para usar multiwindow.
- **Screen Mirroring**: Permite activar o desactivar la función Screen Mirroring.
- **Air view**: Permite activar o desactivar la función Vista aérea.
- **Smart stay**: Permite activar o desactivar la función Estancia inteligente.
- **Smart pause**: Permite activar o desactivar la función Smart pause.

- **Sinc**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones.
- **Modo avión**: Permite activar o desactivar el modo avión.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a organizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque → , mantenga pulsado un elemento, y después arrástrelo hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo.

La pantalla de inicio posee dos tipos de paneles diferentes. El panel te la pantalla de inicio clásica muestra accesos directos a aplicaciones y widgets, y el panel de la pantalla de inicio de Contenidos muestra widgets de contenido.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

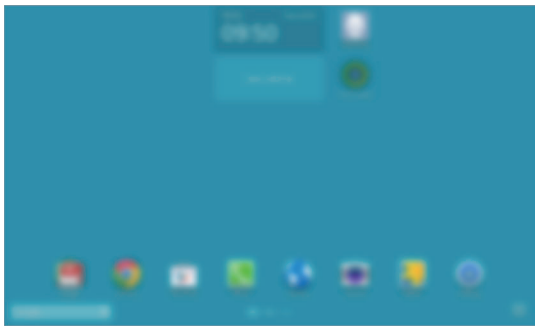

<Pantalla de inicio de Clásicos>

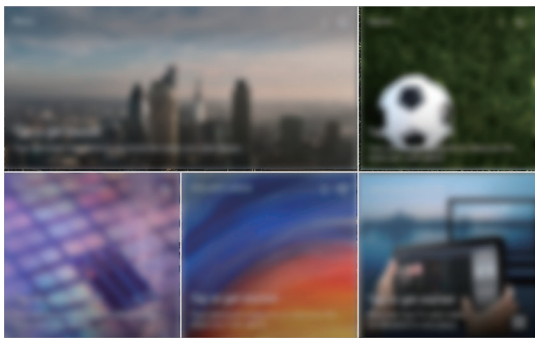

<Pantalla de inicio de Contenido>

Ver todas las aplicaciones

En la pantalla de inicio, toque para ver todas las aplicaciones.

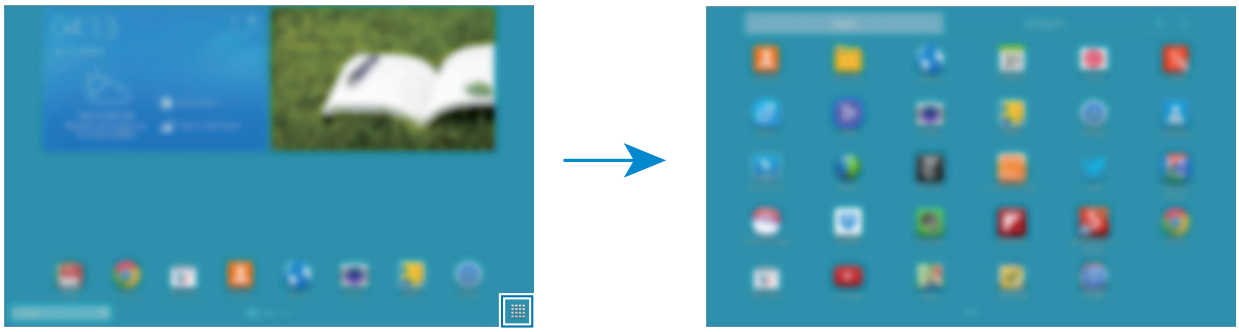

<Pantalla de inicio> <Pantalla de aplicaciones>

Para regresar a la pantalla de inicio, pulse el botón Inicio.

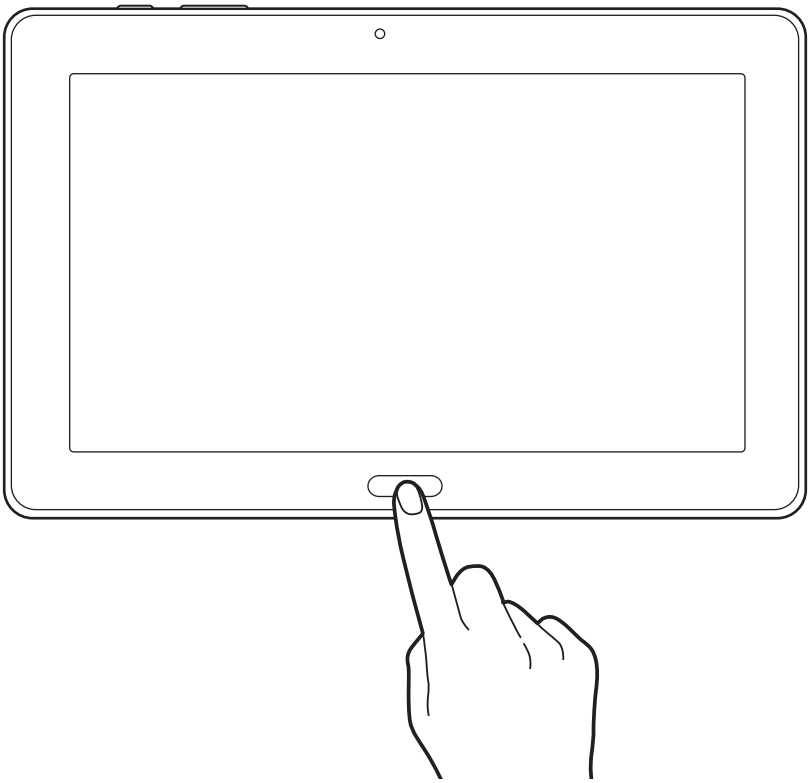

Uso de la pantalla de inicio de Clásicos

La pantalla de inicio de Clásicos muestra iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y otros elementos.

Añadir un elemento

1 Toque la pantalla de inicio.

2 Mantenga pulsado un elemento en la pestaña **Munú** o **Widgets** y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

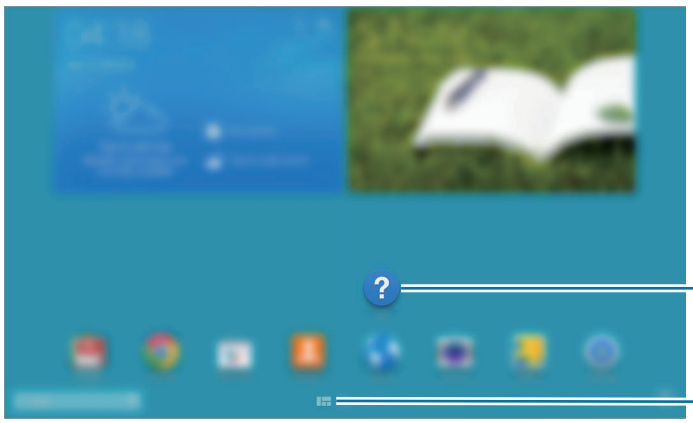

Añadir o eliminar un panel de la pantalla de inicio de Clásicos

1 Junte los dedos en la pantalla de inicio de clásicos.

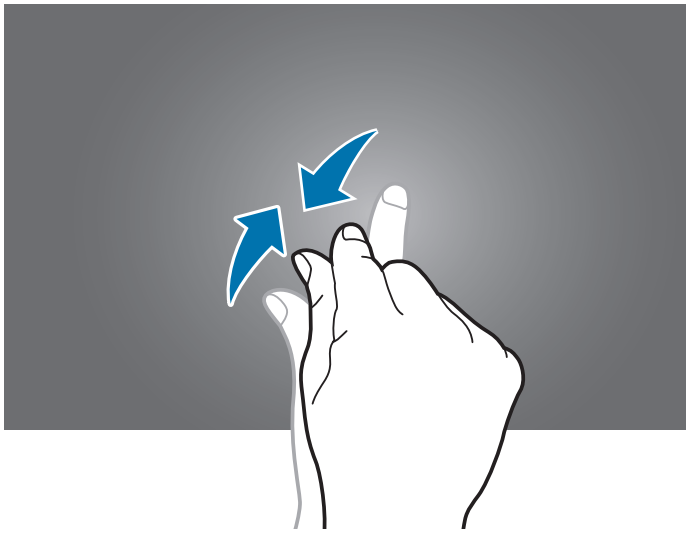

2 Toque para añadir un panel.

Para eliminar un panel, mantenga pulsado un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio de Clásicos.

Mantenga pulsada un área vacía en la pantalla de inicio de Clásicos, toque **Pantalla de inicio**, y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería**: Permite ver las fotos tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos animados**: Permite ver imágenes animadas.
- **Fotos**: Permite ver las imágenes de la carpeta **Fotos**.
- **Fondos de pantalla**: Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco en caso de ser necesario, y después defínala como fondo de pantalla.

Uso de la pantalla de inicio de Contenido

La pantalla de inicio de Contenido muestra widgets de contenido. Podrá acceder a una aplicación directamente seleccionando un widget de contenido en la pantalla de inicio de Contenido.

Añadir un widget o un panel

1 Junte los dedos en la pantalla de inicio de Contenido.

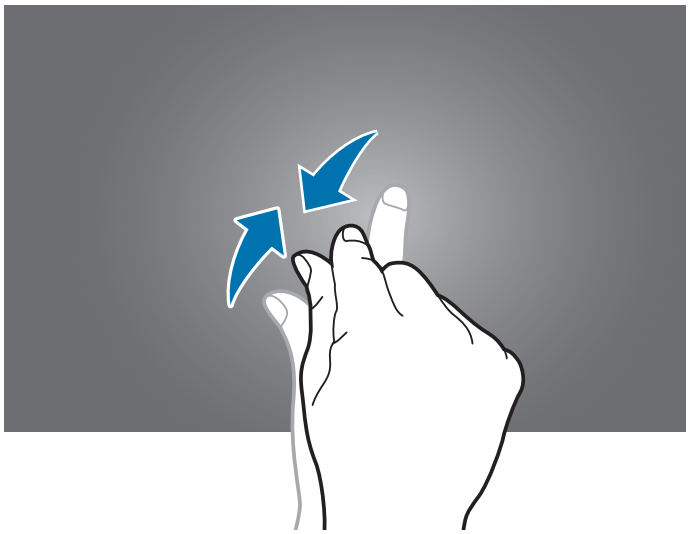

2 En la pantalla de Widgets, seleccione un panel para editarlo o toque para crear un panel nuevo (1). Seleccione widgets para añadir al panel desde el panel inferior de la pantalla (2).

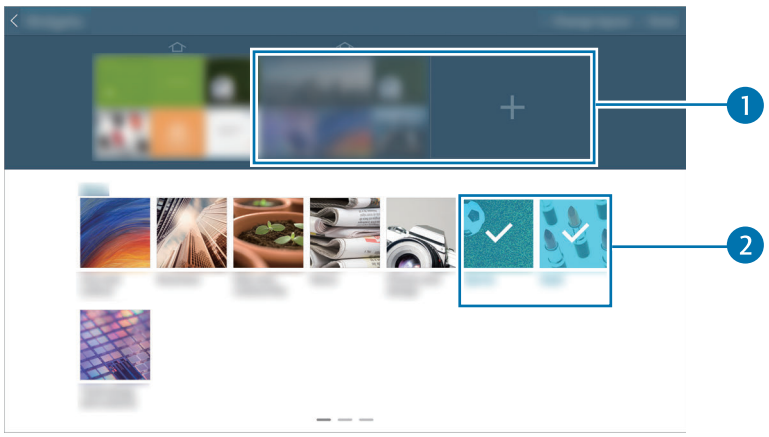

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha desde el panel inferior de la pantalla para ver más widgets.

3 Toque **Finalizado**.

Ajustar el tamaño de los widgets

1 En la pantalla de inicio de Contenido, mantenga pulsado un widget para modificar su tamaño.

2 Ajuste el tamaño del widget arrastrando el marco alrededor de él.

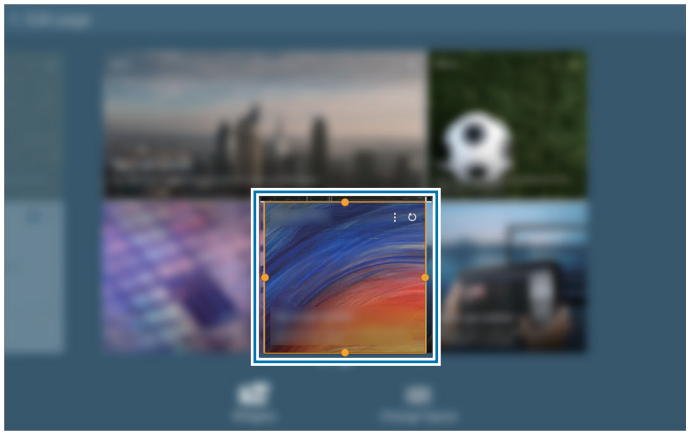

3 Toque ⮌ para guardar los cambios.

Retirar un panel de la pantalla de inicio de Contenido

1 Junte los dedos en la pantalla de inicio de Contenido.

2 En la pantalla de widgets, mantenga pulsado el panel para eliminarlo.

3 Arrastre el panel hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.
Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el panel.

Al menos un panel deberá permanecer en la pantalla de inicio de Contenido.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de grilla personalizada.

Toque → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después toque **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps**, para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Deshabilitar aplicaciones

Toque → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar la aplicación, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Administrador de aplicaciones**, desplácese hasta **DESHABILITADO**, seleccione la aplicación, y después toque **Habilitar**.

- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y algunas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al usar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones, pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Toque una carpeta, y después seleccione una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Toque para abrir la lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Toque → **Admin tareas**, y después toque **Fin** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Finalizar todo**. O toque → **Cerrar todo**.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que desea usar.

Usar el teclado Samsung

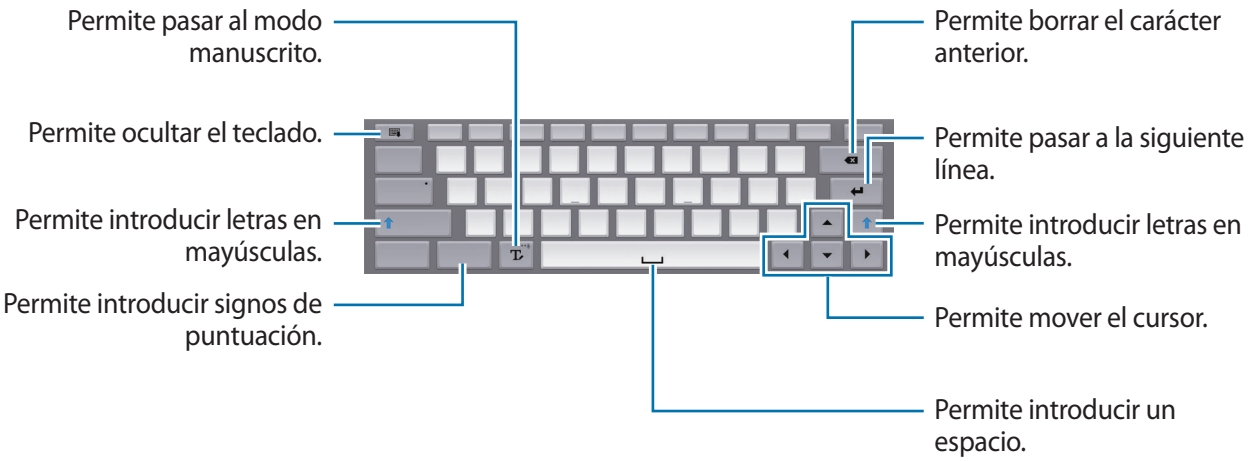
Permite pasar al modo manuscrito.
Permite ocultar el teclado.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite introducir signos de puntuación.
Permite borrar el carácter anterior.
Permite pasar a la siguiente línea.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite mover el cursor.
Permite introducir un espacio.

Introducir mayúsculas

Toque **Shift** antes de introducir un caracter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, toque **Caps lock**.

Cambiar el tipo de teclado

Mantenga pulsado , y después toque para cambiar el tipo de teclado.

En el teclado flotante, mantenga pulsado y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

Toque , y después escriba una palabra con el dedo o con el S Pen. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

Use los gestos de escritura a mano para realizar acciones tales como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías gestuales, mantenga pulsado , y después toque → **Ayuda**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Escritura directa con el S Pen

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Controles** → **S Pen** → **Direct Pen**, y después arrastre el interruptor que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla hacia la derecha.

Al desplazar el S Pen sobre un campo de texto, aparecerá en la esquina superior izquierda del campo de texto. Toque para escribir con el S Pen. Para hacer correcciones simples, cambiar los idiomas de entrada o introducir un espacio entre los caracteres, toque la herramienta de corrección que aparece en el panel de escritura a mano.

Cuando esta función esté activa, podrá realizar las siguientes acciones:

- Definir una alarma escribiendo números.
- Navegar por Internet escribiendo direcciones de páginas Web.

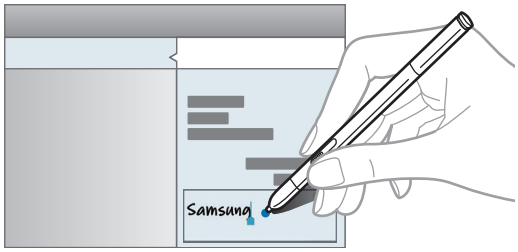

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que desee insertar el texto, y después toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 138)

Asegúrese de que la conexión Wi-Fi esté activa antes de usar las aplicaciones de Internet.

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después toque **Conectar**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Con Passpoint, el dispositivo busca automáticamente las redes Wi-Fi disponible y se conectará a una. Si se mueve hacia un área nueva, se conectará con otra red Wi-Fi disponible sin solicitar una contraseña.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzado**, y después arrastre el interruptor **Passpoint** hacia la derecha.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Crear cuenta** para registrarse, o toque **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una Samsung account.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después toque **Elim cuenta**.

Configurar perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y seleccione uno al desbloquear el dispositivo para usar ajustes personalizados. Al configurar varios perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como las cuentas de correo electrónico, los fondos de pantalla, etc.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Usuarios** → → **Aceptar** → **Config ahora**, y siga las instrucciones de la pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario. Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, mid, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx y ota
- Imagen: bmp, gif, jpg y png
- Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm y m4v
- Documento: txt, rtf, doc, dot, docx, dotx, show, hsdt, htheme, pptx, ppt, thmx, potx, cell, xls, xlt, xlsx, prn, tsv, csv, xlsm, xlst y pdf

Si las aplicaciones no pueden reproducir archivos en formato divx o ac3, instale aplicaciones que admitan estos formatos.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y después toque **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Toque **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir una firma

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Firma**.

Dibuje su firma, y después vuelva a dibujarla dos veces para verificarla. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida la firma.

Al desbloquear el dispositivo, asegúrese de escribir su firma en las mismas condiciones, como el ángulo de escritura, que usó para registrarla.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

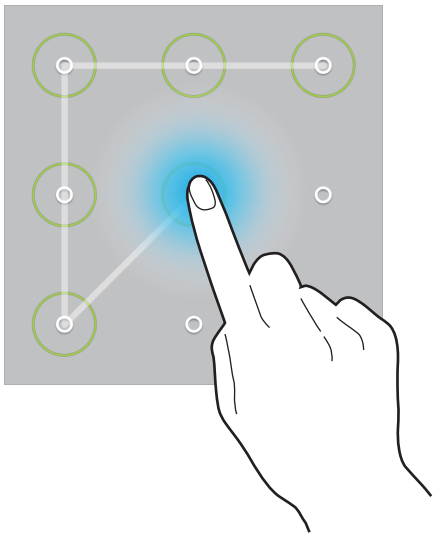

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Toque **Contactos**.

Crear un contacto

Toque e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
- / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después toque .

Eliminar un contacto

Toque .

Buscar contactos

Toque **Contactos**.

Use uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

Toque **Contactos**.

El dispositivo muestra todos los contactos guardados en forma predeterminada.

Toque → **Ajustes** → **Contactos a mostrar**, y después seleccione una ubicación en la cual se guardarán los contactos.

Mover contactos

Toque **Contactos**.

Mover contactos a Google

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Toque **Contactos**.

Importar contactos

Toque ⋮ → **Ajustes** → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de importación.

Exportar contactos

Toque ⋮ → **Ajustes** → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Toque ⋮ → **Compartir tarjeta de visita** → **Contactos múltiples**, seleccione contactos, toque **Finalizado**, y después seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque + para añadir contactos a la lista de favoritos.

Toque ⋮, y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Eliminar de favoritos**: Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de lista** / **Vista de cuadrícula**: Permite ver los contactos en forma de cuadrícula o de lista.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Grupos de contactos

Toque **Grupos**.

Crear un grupo

Toque +, defina los detalles del grupo, añada contactos, y después toque **Guardar**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después toque ⋮ → **Añadir miembro**. Seleccione los contactos que desee añadir, y después toque **Finalizado**.

Administrar grupos

Seleccione un grupo, toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Eliminar grupos**: Seleccione grupos que usted haya añadido, y después toque **Finalizado**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Editar**: Permite cambiar los ajustes del grupo.
- **Añadir miembro**: Permite añadir miembros al grupo.
- **Eliminar miembro**: Permite eliminar miembros del grupo.
- **Enviar correo electrónico**: Permite enviar un mensaje de correo electrónico a los miembros de un grupo.
- **Cambiar orden**: Mantenga pulsado junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después toque **Finalizado**.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Enviar un correo electrónico a los miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque → **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después toque **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Toque **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en, y después toque para editarla.

Toque → **Compartir tarjeta de visita** → **Contacto seleccionado**, y después seleccione un método para compartir.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** manual para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y después toque en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después toque .

Toque para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque **+Yo** para añadirse a usted mismo como destinatario.

Toque para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque → para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Planificar envío**. Seleccione **Planificar envío**, defina una fecha y una hora, y después toque **Finalizar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

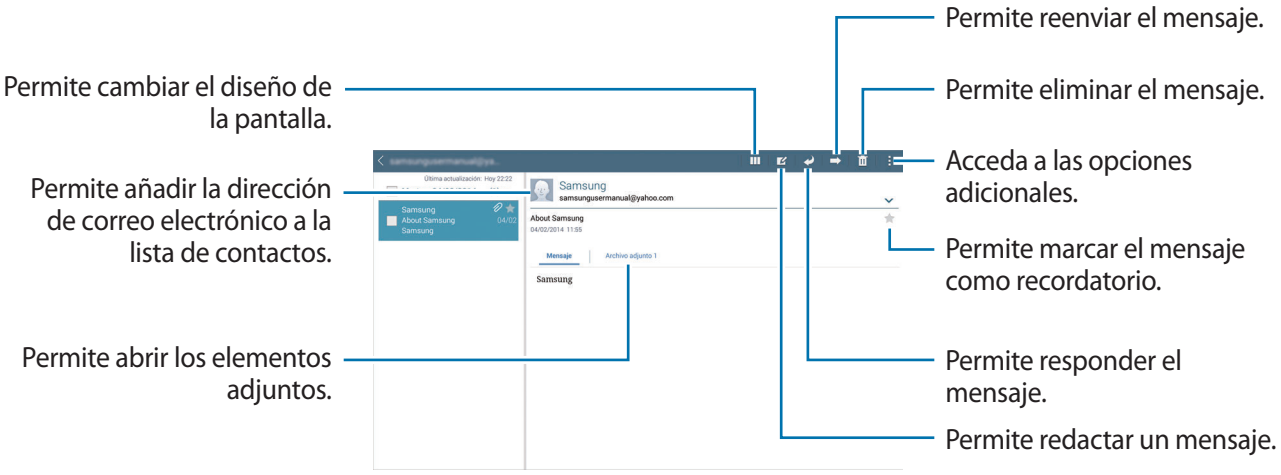
Permite reenviar el mensaje.
Permite cambiar el diseño de la pantalla.
Permite eliminar el mensaje.
Permite añadir la dirección de correo electrónico a la lista de contactos.
Acceda a las opciones adicionales.
Permite marcar el mensaje como recordatorio.
Permite abrir los elementos adjuntos.
Permite responder el mensaje.
Permite redactar un mensaje.
Samsung
samsungusermanual@yahoo.com
About Samsung
Mensaje
Archivo adjunto 1
Samsung

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después toque **Guardar** para guardarlos.

Google Mail

Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después toque **ENVIAR**.

Toque → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque → **Adjuntar archivo** para adjuntar imágenes, videos, música y otros elementos.

Toque → **Descartar** para volver a empezar.

Toque → **Ajustes** para cambiar los ajustes de Google Mail.

Toque → **Danos tu opinión** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Toque → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.

Leer mensajes

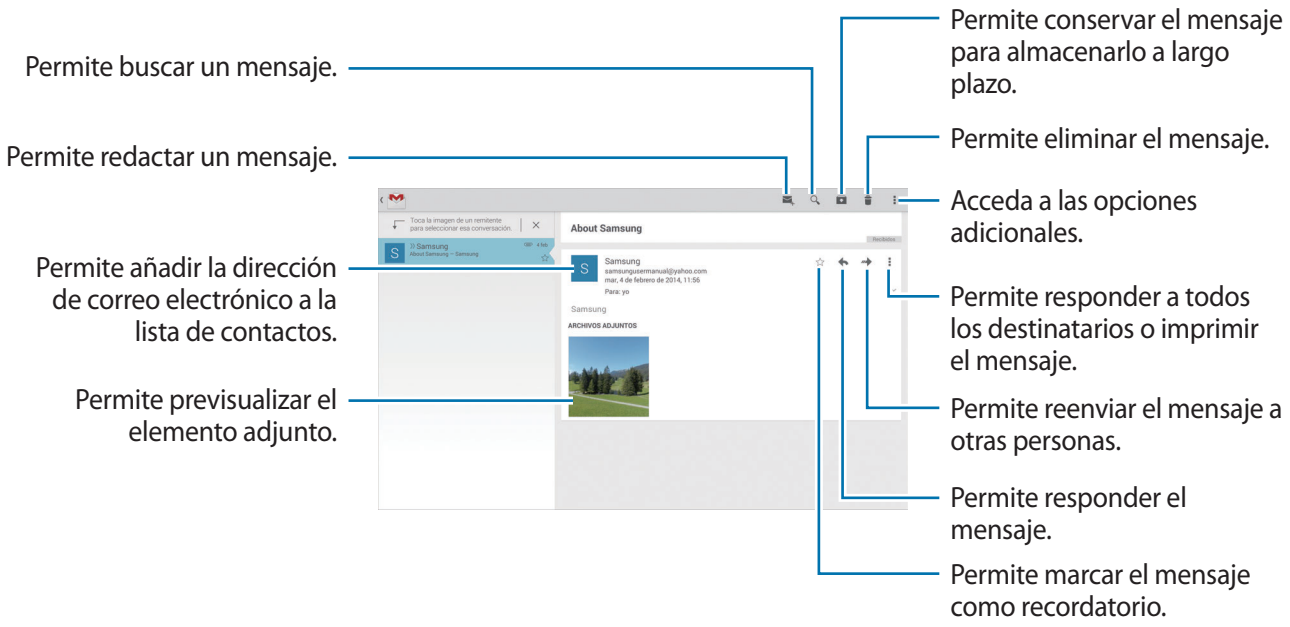
Permite buscar un mensaje.
Permite redactar un mensaje.
Permite añadir la dirección de correo electrónico a la lista de contactos.
Permite previsualizar el elemento adjunto.
Permite conservar el mensaje para almacenarlo a largo plazo.
Permite eliminar el mensaje.
Acceda a las opciones adicionales.
Permite responder a todos los destinatarios o imprimir el mensaje.
Permite reenviar el mensaje a otras personas.
Permite responder el mensaje.
Permite marcar el mensaje como recordatorio.
About Samsung
Samsung
ARCHIVOS ADJUNTOS

Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Seleccione una etiqueta en **TODAS LAS ETIQUETAS** para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque ⋮ → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que desee asignarle.

Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos o introduzca datos para buscar y seleccione un amigo en los resultados para comenzar la conversación.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Toque g+ para utilizar otras funciones de redes sociales.

Fotos

Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos a través del servicio de red social de Google.

Toque **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de los siguientes categorías:

- **CÁMARA**: Permite ver todas las imágenes o vídeos capturados o descargados en el dispositivo.
- **DESTACADAS**: Permite ver imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Toque > para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

Después, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo ve, use uno de las siguientes iconos:

- : Permite modificar la imagen.
- : Permite compartir la imagen o el vídeo con otras personas.
- : Permite eliminar la imagen o el vídeo.

Twitter

Use esta aplicación para mantenerse conectado con su red social en Twitter.

Toque **Twitter** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y después toque **Ir**.

Toque para compartir, guardar o imprimir la página Web actual mientras ve una página Web.

Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

Abrir una página nueva

Toque → **Pestaña nueva**.

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y toque el título para seleccionarlo.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque → .

Para abrir una página Web favorita, toque , y después seleccione una.

Historial

Toque → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque .

Páginas guardadas

Para ver las páginas Web guardadas, toque → **Pág guardad**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas**. (pág. 135)

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque → **Compartir**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga pulsado el texto que desee, y después toque **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y después introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y toque el título para seleccionarlo.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque ☆ → **Guardar**.

Para abrir una página Web favorita, toque ⋮ → **Marcadores**, y después seleccione una.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque 🎤, diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque ⋮ → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver los favoritos, toque **MARCADORES**.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones en forma ilegal con fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerán los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque → **Bluetooth**, y después seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth del otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función junto con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP 2.X) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se pueda descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**, y después arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia la derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse con un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

e-Meeting

Use esta aplicación para dirigir o asistir a una reunión por Internet. Podrá compartir archivos con los participantes durante una reunión.

Para usar esta aplicación, todos los dispositivos que se usen en la reunión deberán estar conectados al mismo punto de acceso.

Crear una sesión para una reunión

Cree una reunión para dirigirla.

1 Toque **e-Meeting** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Crear reunión**.

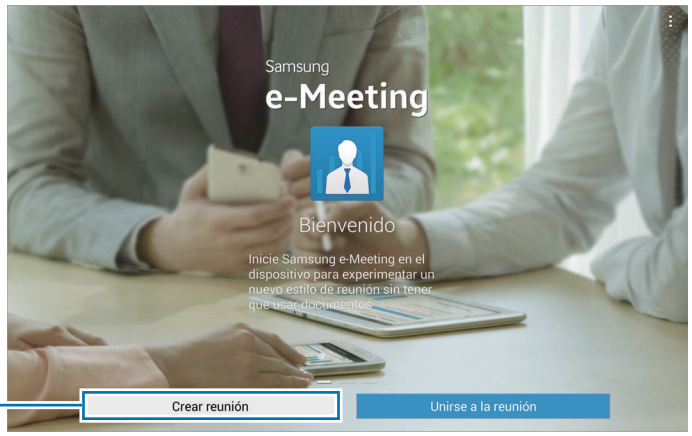
Samsung
e-Meeting
Bienvenido
Inicie Samsung e-Meeting en el dispositivo para experimentar un nuevo estilo de reunión sin tener que usar documentos.
Crear reunión
Unirse a la reunión

Permite crear una sesión para una reunión.

3 Compruebe la información de red para compartirla con otras personas, configure los detalles de la reunión, y después toque **Finalizado**.

Para añadir archivos a la reunión, toque +.

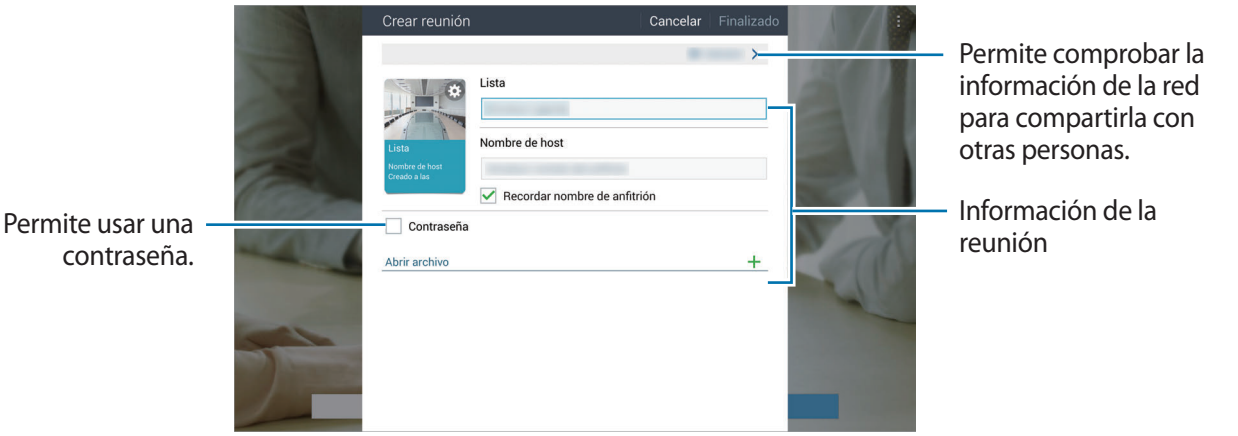

Configure una contraseña y el nivel de seguridad de la reunión.

- **Mostrar contraseña**: Permite mostrar la contraseña que los participantes deberán introducir para unirse a la reunión.
- **Permitir unión automática**: Permite que los participantes se unan a la reunión al introducir la contraseña sin la aprobación del director.
- **Permitir guardar el archivo**: Permite que los participantes realicen capturas de pantalla y guarden los archivos de la reunión durante la reunión.

4 Se creará una sesión de reunión.

El archivo añadido al crear la sesión de reunión aparecerá en la pantalla, o, si no ha añadido ningún archivo, la pizarra aparecerá en la pantalla.

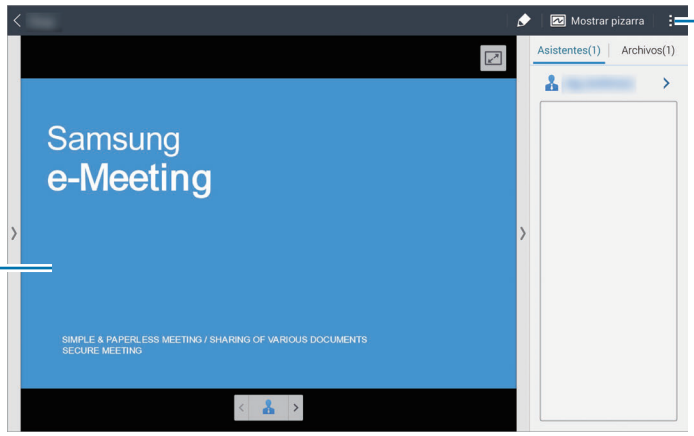

<Sesión de reunión con un archivo>

5 Comparta la información de red y la contraseña de la reunión creada con los participantes para permitirles que se unan a la reunión.

Unirse a una reunión

Si recibe los datos de red de una reunión, podrá unirse a ella.

1 Toque **e-Meeting** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Unirse a la reunión**.

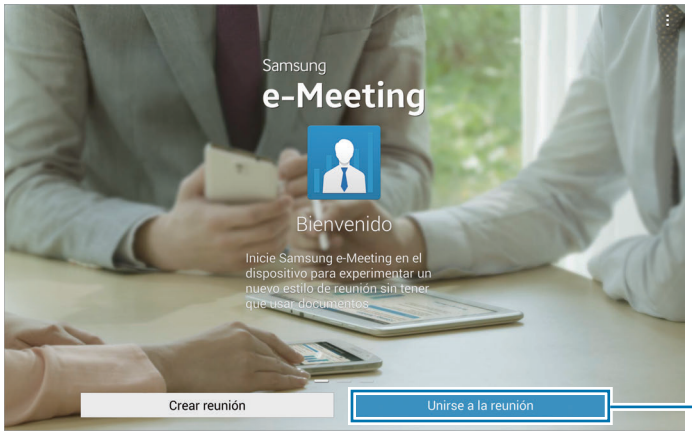
Samsung
e-Meeting
Bienvenido
Inicie Samsung e-Meeting en el dispositivo para experimentar un nuevo estilo de reunión sin tener que usar documentos.
Crear reunión
Unirse a la reunión
Permite unirse a una reunión.

3 Seleccione una red Wi-Fi a la cual esté conectada la reunión, introduzca una contraseña en caso de ser necesario, y después toque **Finalizado**.

4 Seleccione la reunión para unirse a ella.

5 Introduzca su nombre y toque **Finalizado**. Después, podrá unirse a la sesión de reunión.

Podrá ver archivos o contenidos que el director comparta.

Uso de la pantalla de sesión de reunión

Pantalla del director

Si usted es el director, podrá abrir un archivo y pasar a las páginas siguientes, o mostrar la pizarra y escribir en ella.

La pantalla del director aparecerá en las pantallas de los participantes.

Abrir archivos

1 Toque **Archivos** (1) → **Añadir** (2), y después seleccione un archivo.

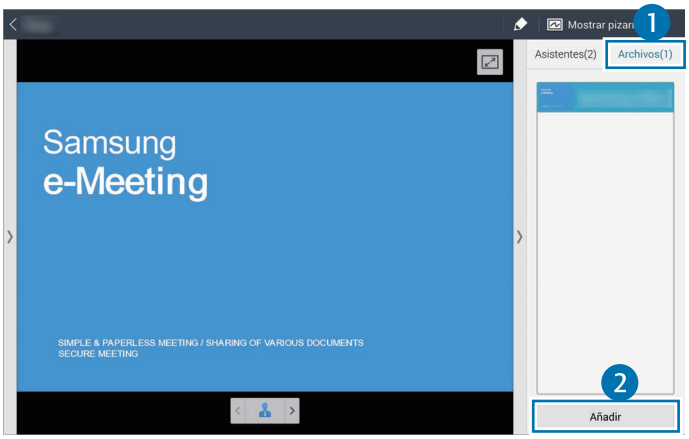

2 El archivo seleccionado se añadirá a la lista de archivos. Toque un archivo para abrirlo.

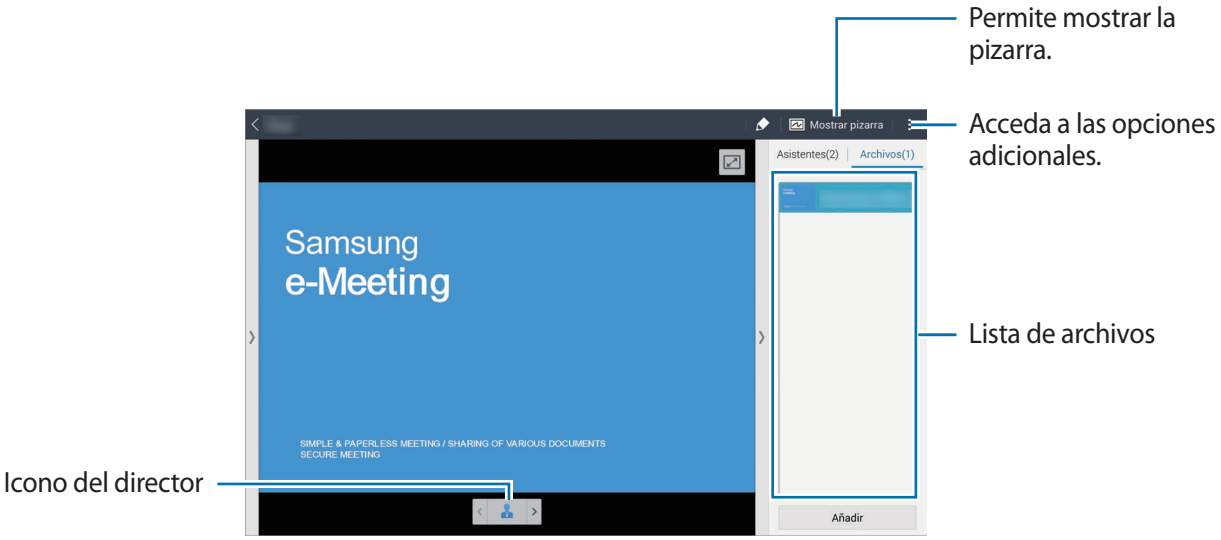

Mostrar la pizarra

Toque **Mostrar pizarra** en la parte superior derecha de la pantalla.

La pizarra aparecerá en la pantalla.

Uso de las opciones adicionales

Toque ⋮ para usar una de las siguientes opciones:

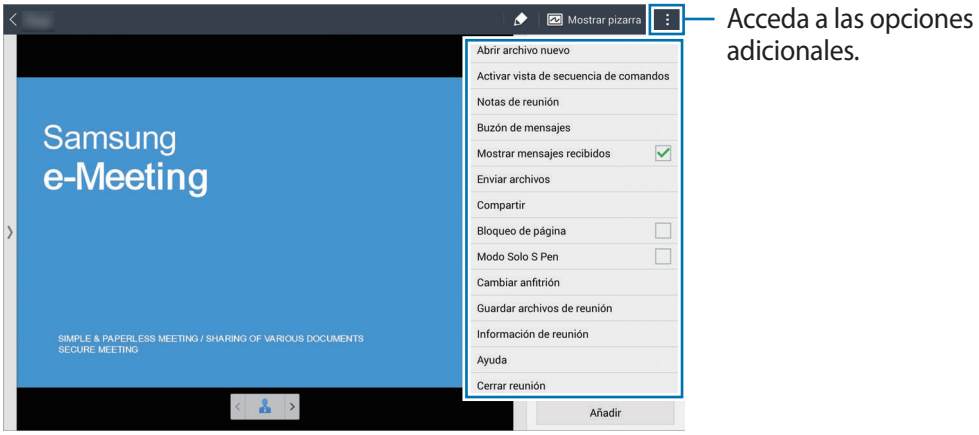

- **Abrir archivo nuevo**: Permite abrir archivos nuevos.
- **Activar vista de secuencia de comndos**: Permite mostrar el panel de notas debajo de la presentación.

- **Notas de reunión**: Permite crear minutas de una reunión con S Note.
- **Buzón de mensajes**: Permite enviar mensajes a los participantes.
- **Mostrar mensajes recibidos**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el texto de un nuevo mensaje de los participantes.
- **Enviar archivos**: Permite enviar archivos a los participantes.
- **Compartir**: Permite compartir archivos con los participantes.
- **Bloqueo de página**: Permite bloquear la página de modo que los participantes solo puedan ver la página que el director está presentando.
- **Modo Solo S Pen**: Permite configurar la pantalla para reconocer solo el S Pen.
- **Cambiar anfitrión**: Permite cambiar de director.
- **Guardar archivos de reunión**: Permite guardar los archivos de una reunión y todas las notas que se tomaron.
- **Información de reunión**: Permite ver los datos de una reunión.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre e-Meeting.
- **Cerrar reunión**: Permite cerrar la sesión de la reunión actual.

Pantalla del participante

Vea la pantalla que el director comparta y escriba en la pantalla.

Mientras se desplaza por el documento, toque para pasar a la página que está viendo el presentador.

Para ser el presentador, toque . La pantalla pasará al modo del presentador. Toque para regresar al modo del participante.

Cerrar y salir de la reunión

Toque o → **Cerrar reunión** o **Salir de la reunión**.

Si la conexión de red falla durante una reunión

Si el director se desconecta,

Finalice la reunión o vuelva a conectarse a la misma red para continuar la reunión.

Los participantes podrán guardar los archivos y salir de la reunión, o esperar hasta que la reunión se reanude.

Si los participantes se desconectan,

Inicie **e-Meeting** y vuelva a unirse a la reunión.

WebEx

Use esta aplicación para dirigir y asistir a teleconferencias. Podrá usar varias funciones, como por ejemplo opciones para compartir contenidos y reuniones en vídeo HD.

Antes de usar esta aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
- Asegúrese de tener una cuenta de WebEx.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Esta aplicación podrá no funcionar correctamente, según el firewall y el estado de la red.

Abrir una cuenta

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Obtener una cuenta** en la pantalla de inicio de sesión.

3 Aparecerá la página Web para unirse a WebEx en la pantalla.

No podrá usar esta aplicación si aparece una ventana emergente en la pantalla para comunicarle que WebEx no está disponible en su región.

4 Siga las instrucciones de la pantalla para configurar la cuenta.

Algunas funciones no estarán disponibles una vez finalizado el período de prueba. Cambie a una cuenta paga para usar todas las funciones de WebEx. Para obtener más detalles, consulte el sitio Web de WebEx.

Crear una sesión para una reunión

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones, y toque **Iniciar sesión**.

2 Introduzca la dirección de correo electrónico registrada y toque **Siguiente**.

3 Introduzca la contraseña y toque **Iniciar sesión**.

4 Aparecerá la pantalla de WebEx en el dispositivo.

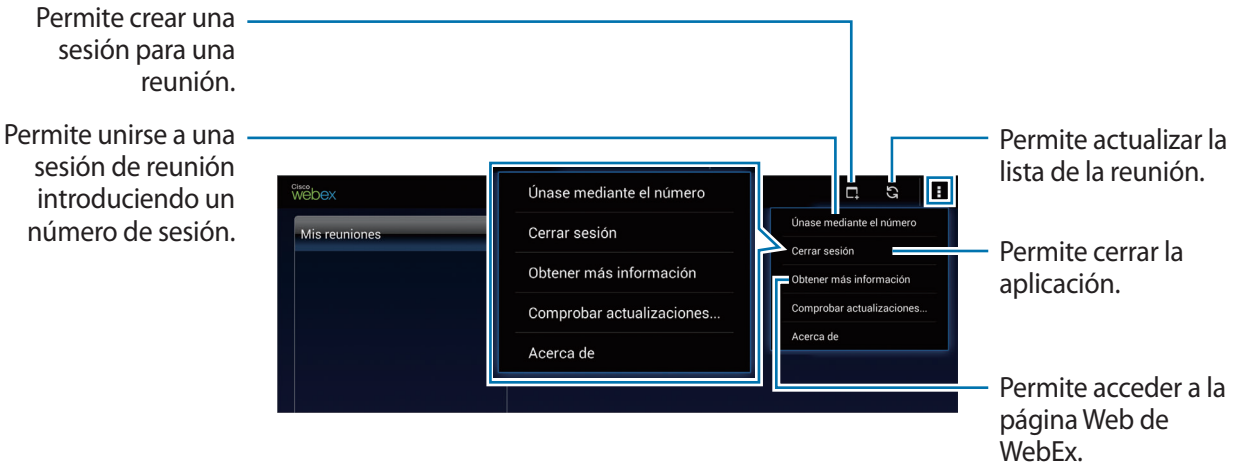
Permite crear una sesión para una reunión.
Permite unirse a una sesión de reunión introduciendo un número de sesión.
Permite actualizar la lista de la reunión.
Permite cerrar la aplicación.
Permite acceder a la página Web de WebEx.
Mis reuniones
Únase mediante el número
Cerrar sesión
Obtener más información
Comprobar actualizaciones...
Acerca de

5 Toque para crear una sesión de reunión.

6 Introduzca un tema para la reunión, defina una contraseña, y después toque **Comenzar ahora**.

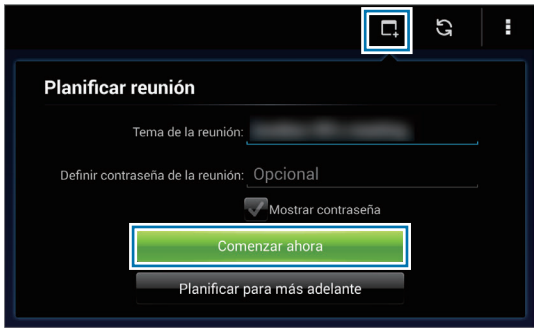

7 Toque → **Conectar usando internet**.

8 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá realizar una reunión de audio con otras personas.

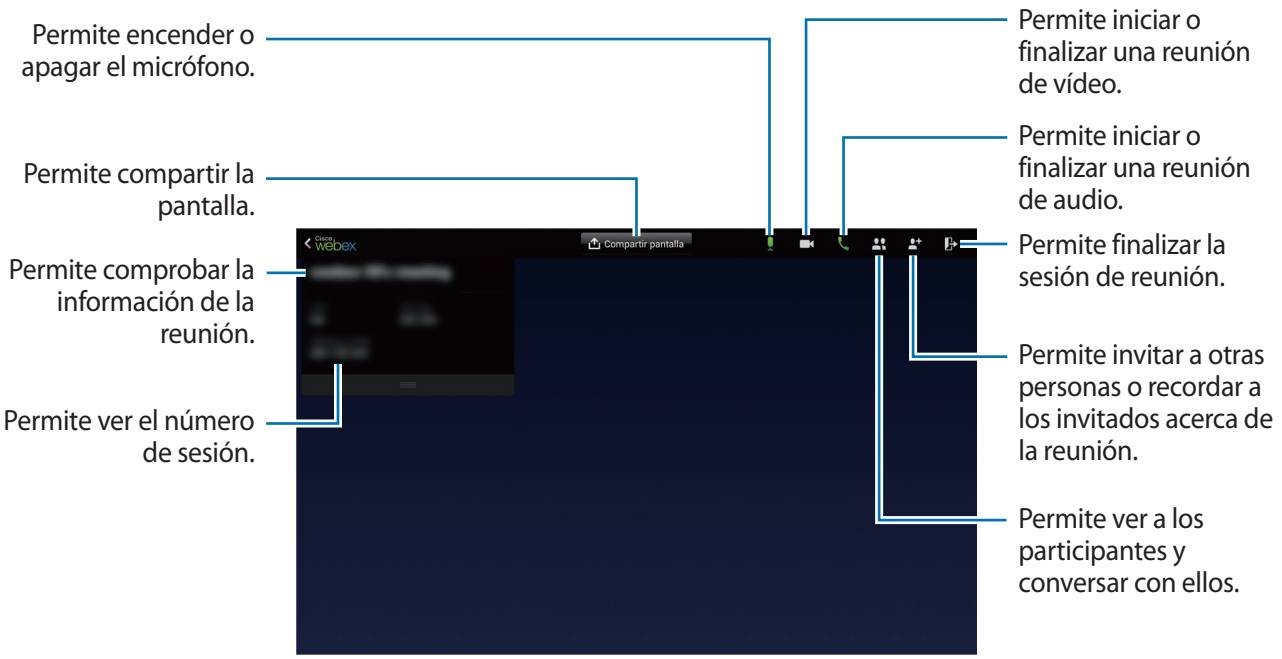
Permite encender o apagar el micrófono.
Permite compartir la pantalla.
Permite comprobar la información de la reunión.
Permite ver el número de sesión.
Permite iniciar o finalizar una reunión de vídeo.
Permite iniciar o finalizar una reunión de audio.
Permite finalizar la sesión de reunión.
Permite invitar a otras personas o recordar a los invitados acerca de la reunión.
Permite ver a los participantes y conversar con ellos.
Compartir pantalla

Invitar a otras personas a la reunión

Invite a otras personas a una reunión enviando una invitación por correo electrónico. También podrá compartir el número de la sesión o el número de teléfono de la sesión con otras personas para invitarlas a una reunión.

Invitar a otras personas por correo electrónico

1 Toque → **Invitar por correo electrónico**.

2 Introduzca una dirección de correo electrónico y toque **Enviar invitación**.

Invitar a personas enviando el número de teléfono de una sesión

Podrá invitar a otras personas a una reunión compartiendo el número de teléfono de la sesión. Se creará un número de teléfono de la sesión cuando se cree una sesión de reunión. Estará incluido en el correo electrónico de invitación junto con los demás datos de la reunión.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Unirse a una sesión de reunión

Para unirse a una reunión, use uno de los siguientes métodos.

Unirse a una reunión con el número de sesión

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones.

2 Inicie sesión en su cuenta de WebEx.

3 Toque → **Únase mediante el número**.

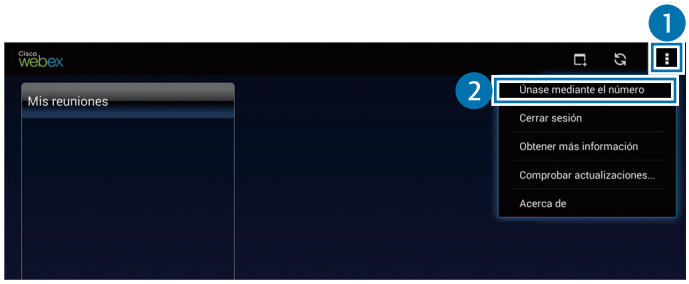

4 Introduzca un número de sesión para unirse y toque **Unirse**.

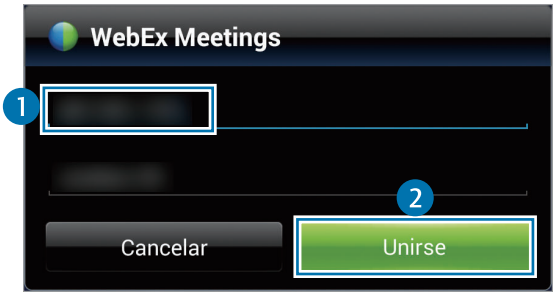

Se creará un número de sesión cuando un director cree una sesión de reunión. Si no conoce el número, comuníquese con el director.

5 Toque → **Conectar usando internet**.

6 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá realizar una reunión de audio con otras personas.

Unirse a una reunión seleccionándola en Mis reuniones

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones.

2 Inicie sesión en su cuenta de WebEx.

3 Seleccione una reunión en **Mis reuniones** y toque **Unirse**.

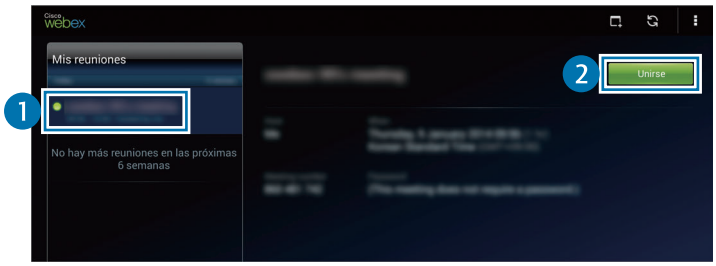

4 Toque → **Conectar usando internet**.

5 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá unirse a la reunión de audio.

Unirse a una reunión desde una invitación por correo electrónico

Si alguien lo invita a una reunión, recibirá una invitación por correo electrónico.

1 Abra el correo electrónico de invitación y toque el enlace del correo electrónico.

2 Se iniciará WebEx y aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

3 Inicie sesión en su cuenta de WebEx.

Si ya ha iniciado sesión en su cuenta, aparecerá una pantalla de reunión en la pantalla.

4 Toque → **Conectar usando internet**.

5 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá realizar una reunión de audio con otras personas.

Unirse a una reunión llamando al número de teléfono de una sesión

Podrá unirse a una reunión llamando al número de teléfono de la sesión con un smartphone. Llame al número de teléfono de la sesión, que figura en el correo electrónico de invitación.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Dirigir una reunión

Dirigir una reunión de vídeo

1 Toque → **Iniciar mi vídeo**.

2 Su imagen aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Para detener la reunión de vídeo, toque → **Detener mi vídeo**.

Dirigir una reunión de audio

1 Toque → **Conectar usando internet**.

2 El micrófono se encenderá y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.

Para desactivar su sonido, toque . El icono cambiará a .

Para detener la reunión de audio, toque → **Desconectar audio** o **Abandonar audio conferencia**.

Conversar con los participantes

1 Toque para ver la lista de participantes.

2 Seleccione el nombre de una cuenta y toque **Chat**.

3 La pantalla de conversación aparecerá en la pantalla.

Para conversar con todos los participantes, toque **Chatear con todos**.

Compartir la pantalla

Comparta la pantalla actual del dispositivo con los participantes. Solo la persona designada como presentador podrá compartir su pantalla. La persona que cree una reunión será designada como presentador al comienzo de la reunión.

1 Si usted es el presentador, toque **Compartir pantalla** en la parte superior de la pantalla.

2 Al usar esta función por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla.

3 Toque **Compartir pantalla** en la ventana emergente.

4 Al activar la función para compartir la pantalla, aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.

El contenido que figure en la pantalla del dispositivo del presentador aparecerá en las pantallas de los participantes.

Desactivar la función para compartir la pantalla

Toque → **Dejar de compartir**. El dispositivo dejará de compartir la pantalla y mostrará la pantalla de la reunión.

Cambiar de presentador

El director de la reunión y el presentador actual podrán cambiar el presentador.

1 Toque y seleccione un participante para designarlo como presentador.

2 Toque **Convertir en presentador**.

3 aparecerá junto al nombre de la cuenta del presentador.

Cerrar y salir de la reunión

Toque → **Terminar la reunión** o **Abandonar la reunión**.

Si la conexión de red falla durante una reunión

Si la reunión continúa activa, vuelva a conectarse.

Si la reunión ha finalizado, reiníciela.

Remote PC

Use esta aplicación para ver y controlar la pantalla de su ordenador desde el dispositivo conectando el dispositivo y el ordenador mediante una red Wi-Fi o una red de área local. También podrá ver y transferir archivos entre el dispositivo y el ordenador de manera sencilla.

Antes de usar esta aplicación

- Asegúrese de tener una cuenta de Samsung registrada.
- Asegúrese de que el ordenador esté encendido.
- Asegúrese de que el Agente esté instalado en el ordenador.
- Para usar esta función, realice las siguientes acciones en orden numérico:
  1. Registre el dispositivo con su cuenta de Samsung.
  2. Registre el ordenador con su cuenta de Samsung.
  3. Conecte el dispositivo y el ordenador en forma remota.

Registrar el dispositivo

1 Toque **Remote PC** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Iniciar** en la página principal.

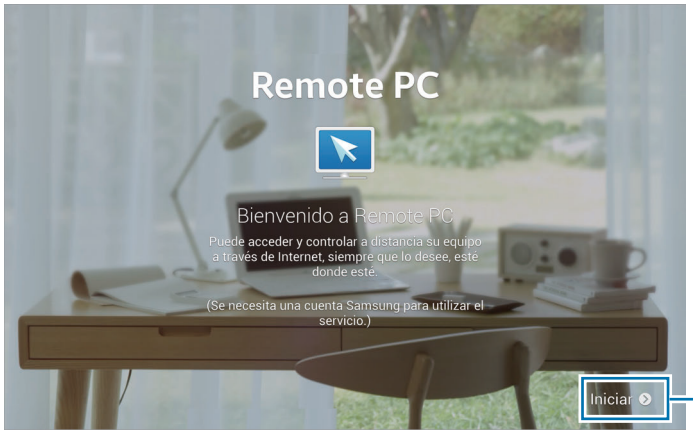
Remote PC
Bienvenido a Remote PC
Puede acceder y controlar a distancia su equipo a través de Internet, siempre que lo desee, este donde este.
(Se necesita una cuenta Samsung para utilizar el servicio.)
Iniciar

Permite iniciar la aplicación.

3 Toque **Iniciar sesión**, introduzca su cuenta de Samsung y su contraseña, y después toque **Conectar** nuevamente.

Si no ha registrado una Samsung account, siga las instrucciones de la pantalla para crear una Samsung account.

4 Vea el tutorial y toque **Siguiente**.

5 Se completará el proceso de registro y aparecerá la pantalla de PC remoto en la pantalla.

Registrar un ordenador

Antes de usar esta aplicación, deberá instalar el Agente en el ordenador.

1 En el ordenador, abra el navegador Web y acceda a *remotepc.rview.com*.

2 Inicie sesión en su Samsung account.

Deberá iniciar sesión con la misma cuenta de Samsung que usa en el dispositivo.

3 Si el Agente no está instalado en el ordenador, instálelo.

Siga las instrucciones de la pantalla para introducir un nombre para el ordenador, configuración de proxy y una contraseña. Para conocer detalles acerca de la configuración de proxy, comuníquese con el administrador de red.

aparecerá en la barra de tareas cuando el proceso de instalación haya finalizado.

4 Toque **Comprobar conexión**.

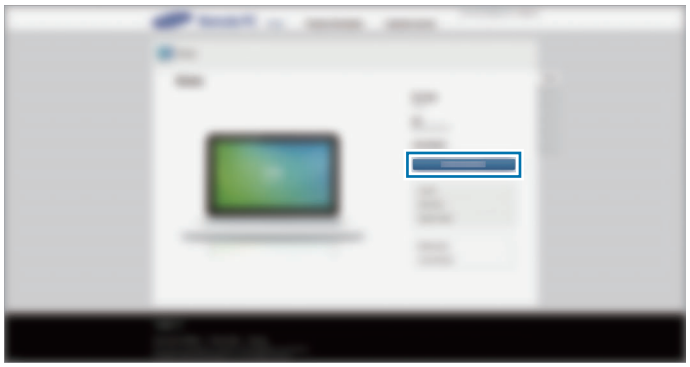

Conectar el dispositivo y el ordenador en forma remota

1 Toque **Remote PC** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Comprobar conexión (Actualizar)**.

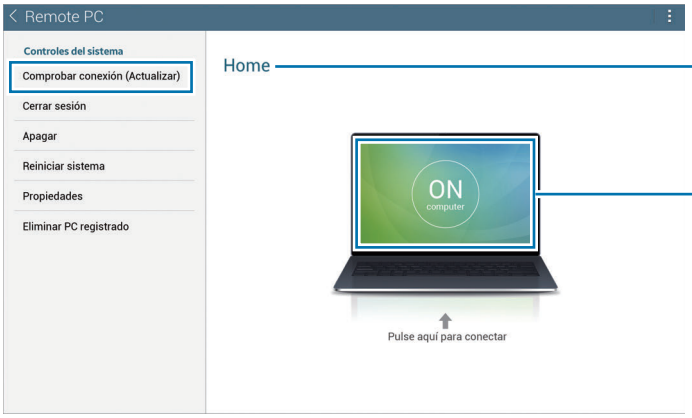

3 Toque **ON computer**.

4 Introduzca la contraseña de conexión y toque **Aceptar**.

Si no recuerda la contraseña, toque **¿Ha olvidado su contraseña?**.

5 Se establecerá la conexión, y podrá controlar el ordenador en forma remota desde el dispositivo.

Controlar el ordenador desde el dispositivo

Después de conectar los dispositivos, podrá ver y controlar la pantalla del ordenador desde el dispositivo. También podrá abrir o editar archivos en el ordenador y transferirlos al dispositivo.

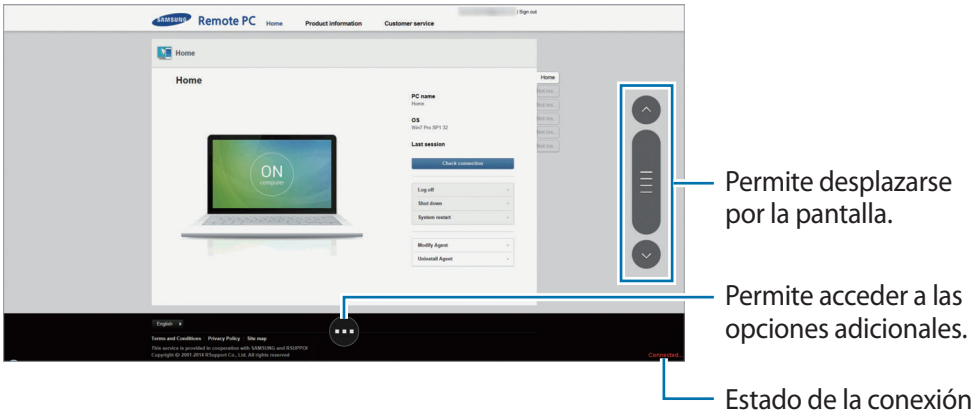

Toque la pantalla y toque en la parte inferior de la pantalla para usar una de las siguientes opciones:

- **Ratón**: Permite mostrar el puntero del ratón en la pantalla del dispositivo.
- **Teclado**: Permite abrir el teclado para introducir texto en el campo de texto seleccionado.
- **Explorador remoto**: Permite abrir el administrador de archivos para buscar archivos y transferirlos entre los dispositivos conectados.
- **Bloqueo de pantalla**: Permite bloquear la pantalla del dispositivo para deshabilitar las funciones de zoom y desplazamiento.
- **Cambiar ventana**: Permite alternar entre dos monitores si el ordenador está conectado a dos monitores.
- **Configuración**: Permite cambiar los ajustes de conexión.
- **Desconectar**: Permite interrumpir la conexión entre el dispositivo y el ordenador.

Transferir archivos entre el dispositivo y el ordenador

1 Toque ⋯ → **Explorador remoto**.

2 Mantenga pulsado un archivo en el panel del administrador de archivos del ordenador. Después, arrástrelo hasta el panel del administrador de archivos del dispositivo. También podrá mover un archivo vice versa.

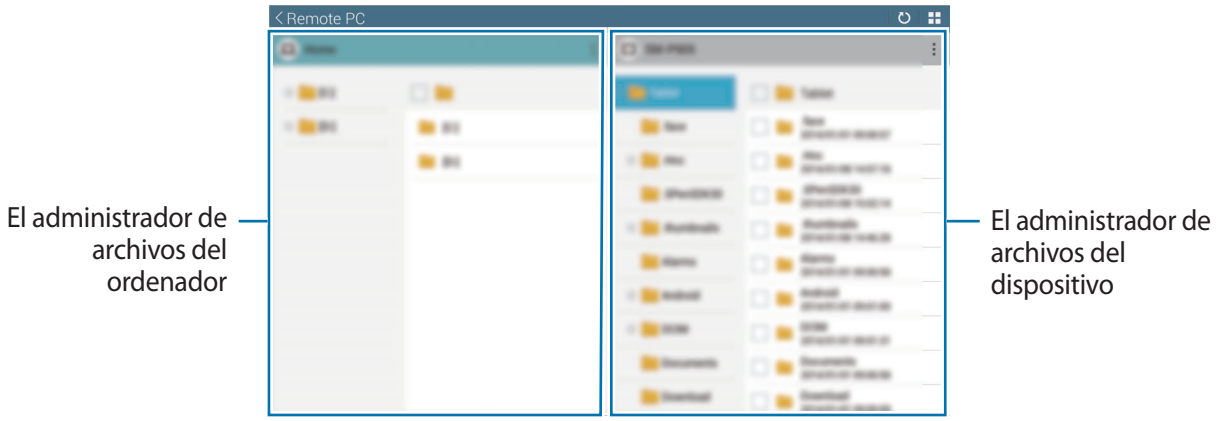

SideSync 3.0

Use esta aplicación para controlar la pantalla de un smartphone con una pantalla virtual del smartphone.

- En la tableta, vea mensajes o use la sala de chat del smartphone.
- En la tableta, mire un vídeo que se esté reproduciendo en el smartphone, en una pantalla más grande.
- Transfiera archivos de manera sencilla entre la tableta y el ordenador.

Antes de usar esta aplicación

- La tableta y el smartphone deberán admitir Wi-Fi Direct. De lo contrario, ambos dispositivos deberán estar conectados al mismo punto de acceso.
- Deberá instalar SideSync 3.0 en la tableta y el smartphone.

  Si no está instalado en ninguno de los dispositivos, descárguelo e instálelo desde **Samsung Apps** o **Play Store**.
- SideSync 3.0 funciona solo en dispositivos con Android 4.4 o superior.

Conectar una tableta y un smartphone

1 Toque **SideSync 3.0** en la pantalla de aplicaciones de la tableta.

  Para iniciar **SideSync 3.0**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.

2 Inicie **SideSync 3.0** en un smartphone.

3 La tableta buscará smartphones disponibles automáticamente.

Seleccione uno de los smartphones detectados:

4 Toque **Aceptar** en la pantalla del smartphone.

5 La pantalla virtual del smartphone aparecerá en la tableta, y la pantalla del smartphone se apagará.

Uso de la pantalla virtual del smartphone

Desplácese por la pantalla y use aplicaciones en la pantalla virtual del smartphone. Podrá enviar o recibir mensajes, o conversar con amigos.

Algunas funciones tales como **Cámara**, y **Screen Mirroring** podrían no funcionar en la pantalla virtual del smartphone.

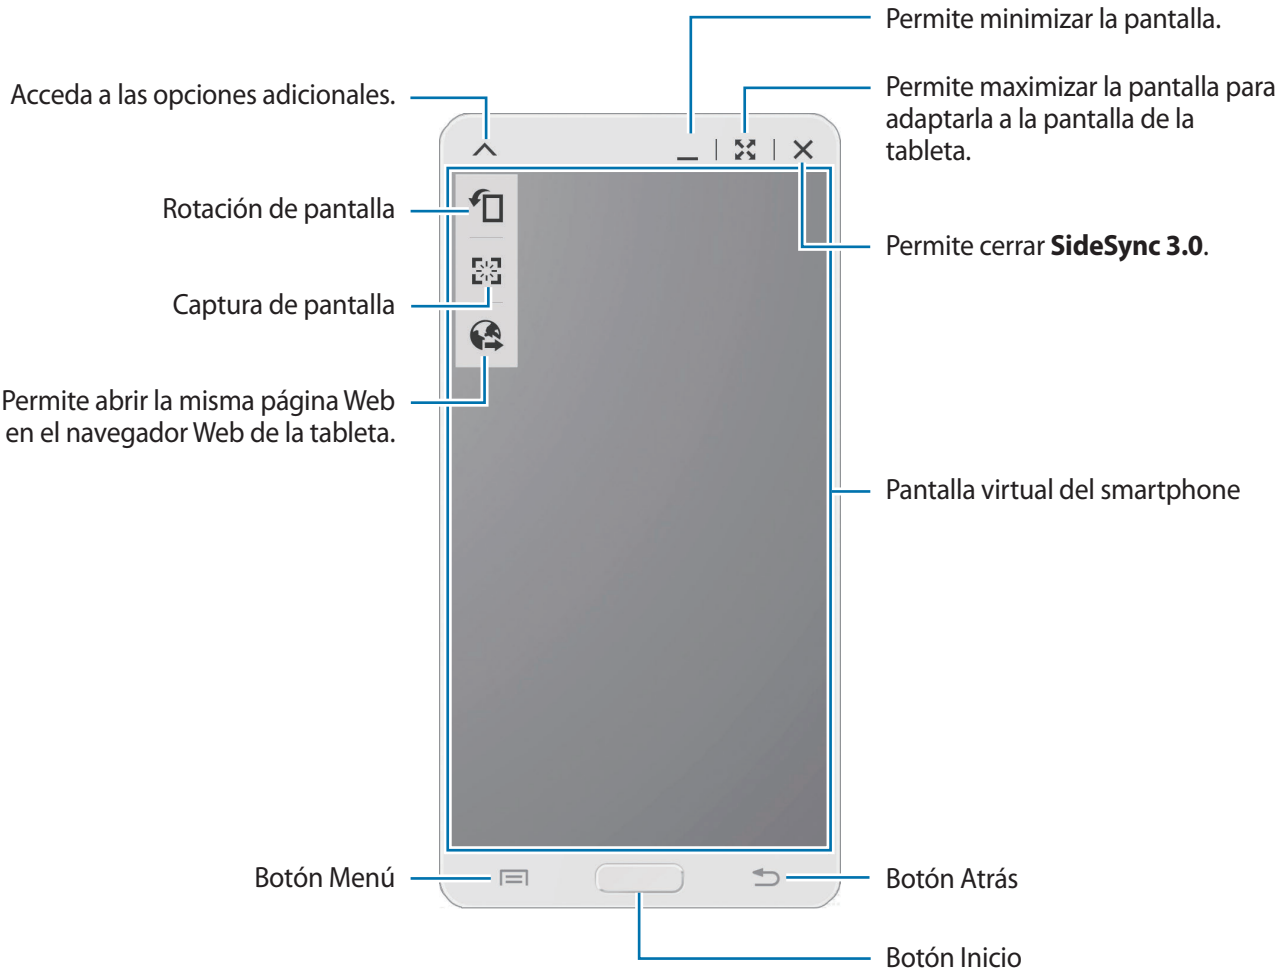
Permite minimizar la pantalla.
Acceda a las opciones adicionales.
Permite maximizar la pantalla para adaptarla a la pantalla de la tableta.
Rotación de pantalla
Permite cerrar **SideSync 3.0**.
Captura de pantalla
Permite abrir la misma página Web en el navegador Web de la tableta.
Pantalla virtual del smartphone
Botón Menú
Botón Atrás
Botón Inicio

Mover la pantalla virtual del smartphone

Arrastre y suelte el borde superior de la pantalla virtual del smartphone para moverla hacia otra ubicación.

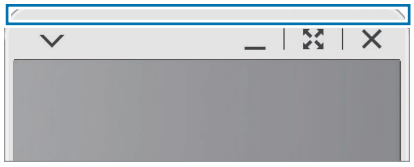

Ajustar el tamaño de la pantalla virtual del smartphone

1 Mantenga pulsado en la parte inferior derecha de la pantalla virtual del smartphone.

2 Cuando aparezca el marco, arrastre el marco para ajustar el tamaño.

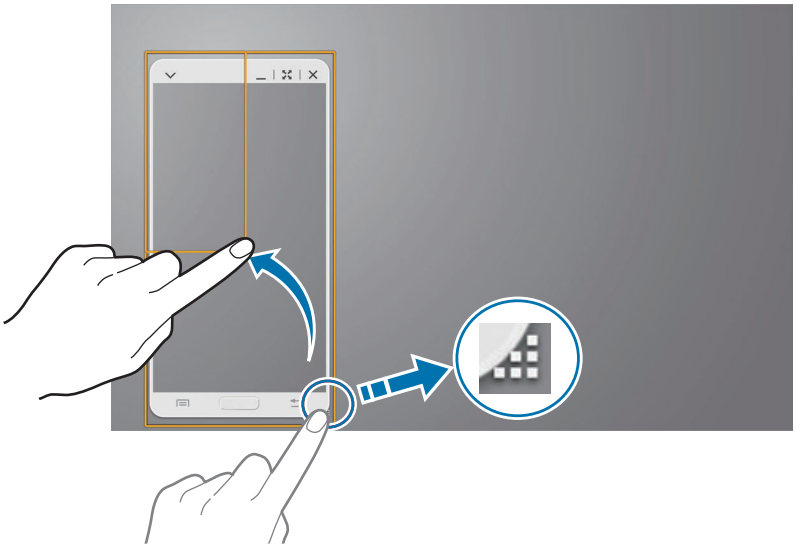

Introducir texto

Al introducir texto en la pantalla virtual del smartphone, aparecerá el teclado de la tableta. Introduzca texto con el teclado.

Alternar entre la pantalla del smartphone y la pantalla virtual del smartphone

No es posible usar la pantalla del smartphone y la pantalla virtual del smartphone a la vez. Al usar la pantalla virtual del smartphone en la tableta, la pantalla del smartphone se apagará.

Uso de la pantalla del smartphone

Pulse el botón Inicio en el smartphone para encender la pantalla del smartphone y apagar la pantalla virtual del smartphone en la tableta.

Uso de la pantalla virtual del smartphone

Toque **Cambiar a tableta** en la pantalla de la tableta para encender la pantalla virtual del smartphone y apagar la pantalla del smartphone.

Reproducir música o vídeos en la tableta

Reproduzca música o vídeos almacenados en el smartphone a través de la pantalla y el altavoz de la tableta.

1 Abra un archivo de música o de vídeo en la pantalla virtual del smartphone en la tableta.

2 El archivo seleccionado se reproducirá con la pantalla y el altavoz de la tableta.

Ajuste el volumen de la pantalla virtual del smartphone o la tableta durante la reproducción.

Copiar archivos entre los dispositivos

Copiar archivos del smartphone a la tableta

1 Mantenga pulsado un archivo en la pantalla virtual del smartphone.

2 Seleccione los archivos que desee copiar, mantenga pulsado cualquier archivo seleccionado, y después arrástrelo hasta la pantalla de la tableta.

3 **Mis archivos** se iniciará en la pantalla de la tableta. Seleccione una carpeta para guardar el archivo y toque **Finalizado**.

Copiar archivos de la tableta al smartphone

1 Mantenga pulsado un archivo en la pantalla de la tableta.

2 Seleccione los archivos que desee copiar, mantenga pulsado cualquier archivo seleccionado, y después arrástrelo hasta la pantalla virtual del smartphone.

3 **Mis archivos** se iniciará en la pantalla virtual del smartphone. Seleccione una carpeta para guardar el archivo y toque **Finalizado**.

WatchON

Use esta aplicación para conectarse a un TV y mirar sus espectáculos y películas favoritas.

Toque **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.

Conectarse a un TV

Conéctese a un TV para mostrar la pantalla del dispositivo sobre una superficie más grande y controlar el TV de manera remota con el dispositivo.

Toque **Configurar WatchON**, seleccione una región y un servicio de transmisión, y después toque **Siguiente**. Toque → **Configuración**, y después siga las instrucciones de la pantalla para registrar el TV en el dispositivo. Los pasos varían según las opciones que seleccione.

Para conectarse con otros dispositivos, toque → **Ajustes** → **Ajustes de habitación** → **Habitación 1** → **Añadir dispositivo**.

Ver TV

Seleccione una opción entre las sugerencias de programas de TV, o seleccione una categoría en la parte inferior de la pantalla. Seleccione un programa de TV y después toque **Mirar por TV**. El programa seleccionado aparecerá en el TV conectado.

Toque y abra el panel de control para controlar el TV.

Configurar recordatorios de programas

Toque **Programación** en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de TV que desee ver. Seleccione un programa, y después toque .

Recursos multimedia

Música

Use esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

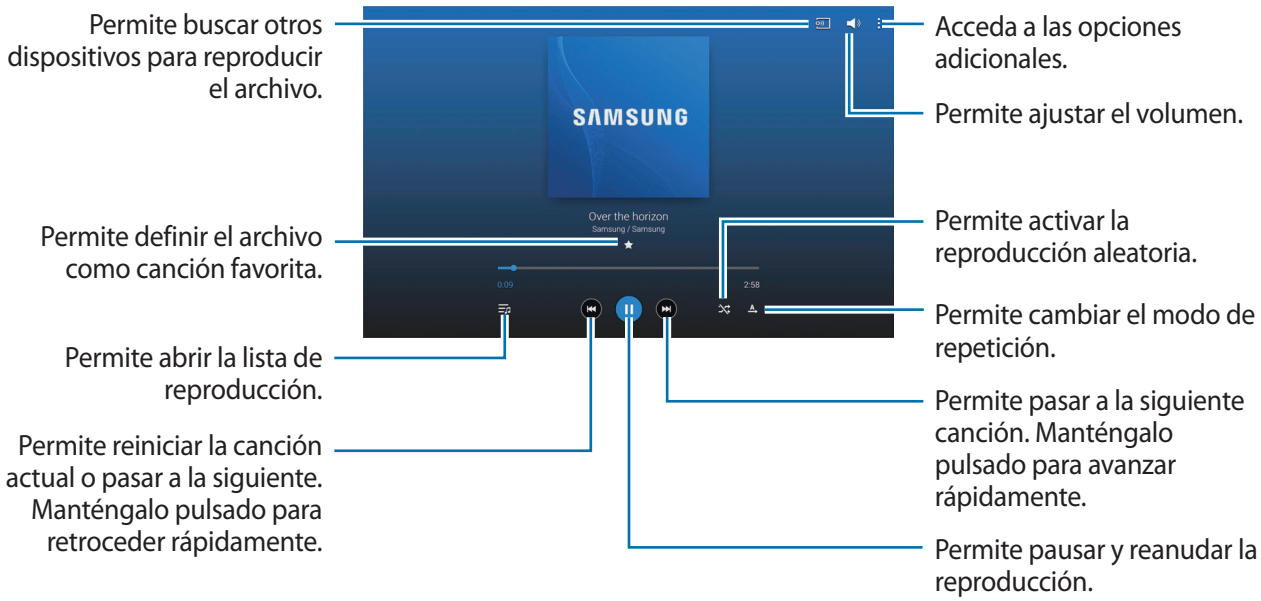
Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivo.
Acceda a las opciones adicionales.
Permite ajustar el volumen.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
Permite definir el archivo como canción favorita.
Permite activar la reproducción aleatoria.
Permite cambiar el modo de repetición.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite pasar a la siguiente canción. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.
Permite reiniciar la canción actual o pasar a la siguiente. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Para escuchar canciones en niveles de volumen iguales, toque ⋮ → **Ajustes** → **Reproductor** → **Smart volume**.

Al activar **Smart volume**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos de alto volumen durante mucho tiempo a fin de evitar sufrir daños en el oído.

Smart volume podría no activarse en ciertos archivos.

Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque ⋮ → **Ajustes** → **Reproductor** → **Adapt Sound** → **Activar**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará nuevamente.

Definir una canción como la melodía de llamada

Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como la melodía de llamada, toque ⋮ → **Definir como** → **Desde el principio** o **Recomendaciones automáticas** → **Finalizado**.

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque **Listas rep**, y después toque ⋮ → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Toque **Añada pistas**, seleccione las canciones que desee incluir, y después toque **Fin.**

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque ⋮ → **Añad a lista rep**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción.

Toque ⋮ → **Music square**, y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 102)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.

- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotos

Tomar una foto

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté enfocado, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque para tomar la foto.

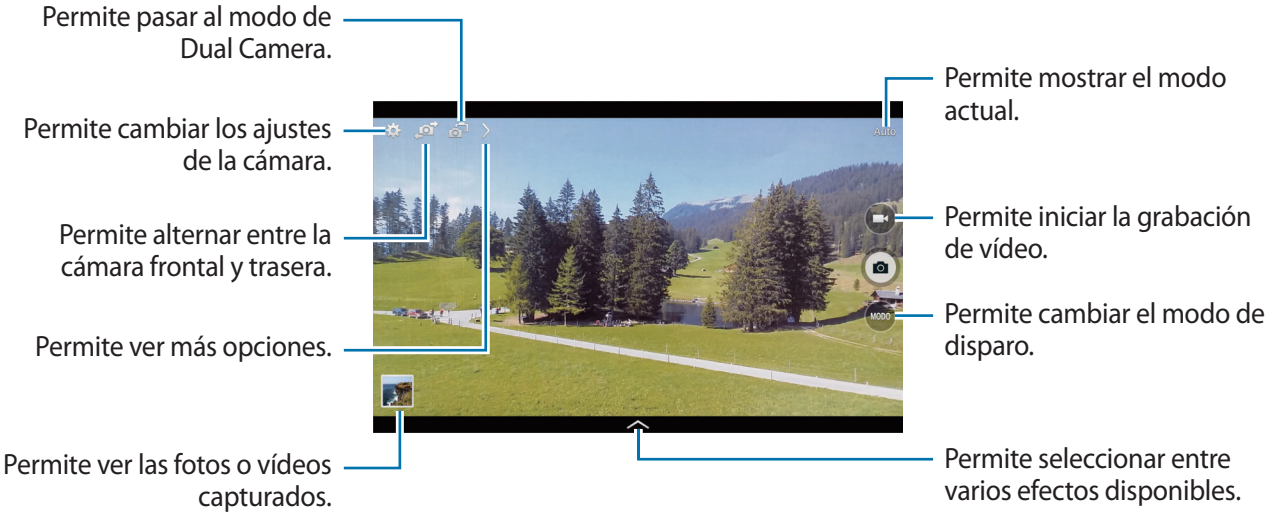
Permite pasar al modo de Dual Camera.
Permite cambiar los ajustes de la cámara.
Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
Permite ver más opciones.
Permite ver las fotos o vídeos capturados.
Permite mostrar el modo actual.
Permite iniciar la grabación de vídeo.
Permite cambiar el modo de disparo.
Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.

Modo de disparo

Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Toque **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto**: Use esta función para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Beauty face**: Permite tomar una foto con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Best photo**: Permite tomar una serie de fotos y guardar la mejor.
- **Best face**: Use esta función para tomar varias fotos grupales a la vez y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

  Toque para tomar varias fotos. Para obtener la mejor foto, sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos. Cuando se abra la **Galería**, toque el marco amarillo que rodea a cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Después de elegir una pose para cada personas, toque **Guardar** para combinar las imágenes para crear una única foto, y guárdela.
- **Sound & shot**: Use esta función para tomar una foto con sonido.

  Toque para tomar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de tomar una foto.

Mientras toma fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Drama**: Use esta función para tomar una serie de fotos y combinarlas para crear una imagen que muestre el rastro del movimiento.

  Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias. El dispositivo podría no tomar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

  - Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos.
  - Tome fotos de un sujeto que se esté moviendo en una dirección.
  - Tome fotos con fondos sin objetos en movimiento.
  - Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo con colores similares.
  - Evite tomar fotos de un sujeto que se encuentre demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sea demasiado largo, como un autobús o un tren.
- **Tono rico (HDR)**: Use esta función para tomar una foto con un rango de contraste mejorado.

- **Borrado**: Use esta opción para borrar el movimiento de los sujetos en el fondo.

  Toque para tomar una serie de fotos. El dispositivo borrará los rastros de un sujeto en movimiento. Para restablecer la foto original, toque , y después toque el área resaltada.

  Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos.
  - Al tomar fotos de un objeto y un fondo de colores similares, la cámara podría no reconocer todo el movimiento.
  - Al tomar fotos de un sujeto que se mueva muy lentamente o muy rápidamente, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- **Panorámica**: Permite tomar una foto compuesta por varias fotos juntas.

  Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
  - Evite tomar fotos de un sujeto frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.
- **Deportes**: Use este ajuste para objetivos en movimiento.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotos.

Toque **MODO** → **Panorámica**.

Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando se alineen dos marcos panorámicos, la cámara tomará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de tomar fotos, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de capturar.

Aplicar efectos de filtro

Use los efectos de filtro para tomar fotos o vídeos únicos.

Toque y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabar vídeos

Grabar un vídeo

Toque para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

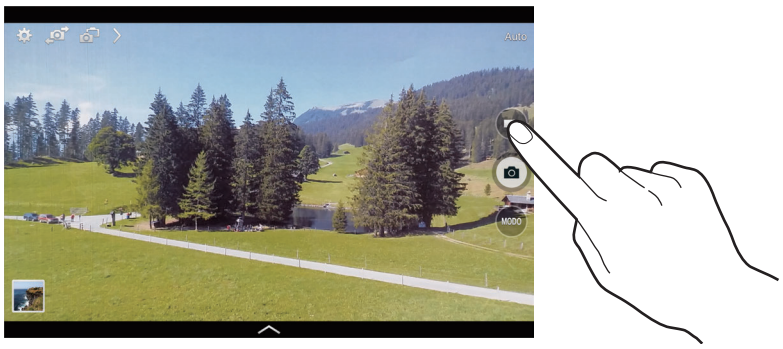

Mientras graba, realice las siguientes acciones:

- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del vídeo mientras graba, toque .

Modo de grabación

Toque → para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: Use este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite para correo electrónico**: Use este modo para reducir la calidad de grabación para enviar vídeos por correo electrónico.
- **Movimiento rápido**: Use este modo para grabar un vídeo de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el vídeo en cámara rápida.

Aumentar y reducir el zoom

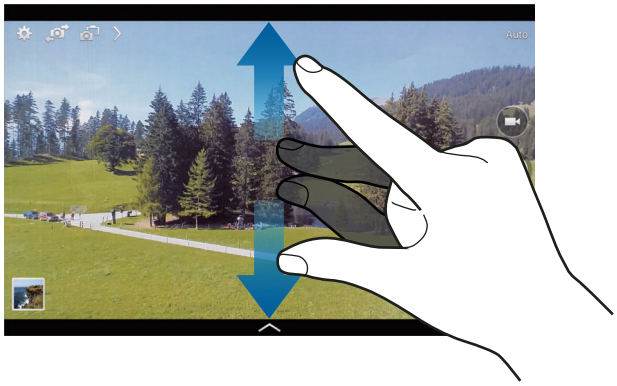

Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

Modo de Dual Camera

Al tomar la foto de un paisaje con la cámara trasera, la foto o el vídeo capturado por la cámara frontal aparecerá en una ventana integrada, o vice versa. Use esta función para tomar fotos de hermosos paisajes y un autorretrato simultáneamente.

Toque para pasar al modo Dual Camera. Toque para tomar una foto, o toque para grabar un vídeo.

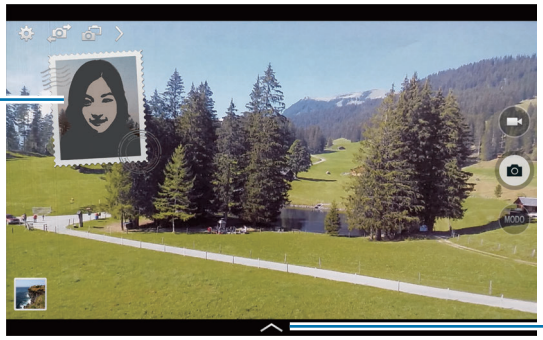

- En el modo de doble cámara, podrá grabar vídeos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD.
- Mientras graba vídeos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

Compartir disparo

Toque → , y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir disparo**: Permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Compartir foto de amigo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Visor remoto**: Permite configurar un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

Controlar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como un visor para controlar la cámara de manera remota.

Toque → → **Visor remoto**, y después conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Direct. Toque para tomar una foto de manera remota usando el dispositivo como un visor.

Configurar los ajustes de la cámara

Toque para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto** / **Tamaño de vídeo**: Permite seleccionar una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Disparo continuo**: Permite tomar una serie de fotos de objetivos en movimiento.
- **Pulse hacer fotos**: Permite tocar la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
- **Detección de rostro**: Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotos.
- **Modos de medición**: Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centro-compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO**: Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Estabiliz. inteligente**: Permite configurar el dispositivo para que detecte automáticamente las condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la foto sin el flash.

- **Guardar como**: Permite configurar el dispositivo para guardar la foto con tonos ricos y la foto original, o solo la foto con tonos ricos.
- **Estabiliz de vídeo**: Permite activar o desactivar la función de antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Etiqueta de ubicación**: Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la foto.

  - Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar fotos/víd**: Permite configurar el dispositivo para mostrar las fotos o los vídeos después de capturarlos.
- **Tecla de volumen**: Permite configurar el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador o el zoom.
- **Cuenta atrás**: Use este ajuste para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos**: Seleccione un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor exposic**: Permite cambiar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Guías**: Permite mostrar guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Flash**: Permite activar o desactivar el flash.
- **Control de voz**: Permite configurar la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual**: Permite configurar la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para usar Tag Buddy en **Galería**.
- **Guardar como volteado**: Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento**: Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer**: Permite restablecer los ajustes de la cámara.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para usar la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque ❯ y mantenga pulsado el icono de un acceso directo.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

Ver imágenes con la función de movimiento

Use la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Controles** → **Movimientos**, arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha, y después active el interruptor de cada función.

Para dejar de usar una función de movimiento, desactive el interruptor correspondiente.

Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y toque .

Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo y toque . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y después guarde el vídeo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y use las siguientes funciones:

- **Favorito**: Permite añadir la imagen la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de foto**: Use esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note**: Permite escribir una nota detrás de la imagen. Toque para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles**: Permite copiar texto en el portapapeles.
- **Imprimir**: Permite imprimir la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo**: Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: Permite girar hacia la izquierda.

- **Girar a la derecha**: Permite girar hacia la derecha.
- **Recortar**: Permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Definir como**: Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles**: Permite ver los detalles de la imagen.
- **Ajustes**: Permite cambiar los ajustes de la galería.

Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y use las siguientes funciones:

- **Rotar**: Permite rotar la imagen.
- **Recortar**: Permite recortar la imagen.
- **Color**: Permite ajustar la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto**: Permite aplicar efectos a la imagen.
- **Adhesivo**: Permite colocar calcomanías.
- **Dibujo**: Permite dibujar sobre la imagen.
- **Marco**: Permite aplicar marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.

Hacer collages de imágenes

En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione entre dos y cuatro imágenes, y después toque → **Crear collage**. Seleccione un estilo en la parte inferior de la pantalla, y después toque **Guarda**.

Para añadir imágenes, toque .

Para eliminar imágenes, toque .

Para cambiar el modo de división, toque .

Eliminar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque ⋮ → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después toque 🗑.
- Mientras ve una imagen, toque 🗑.

Compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque ⋮ → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después toque para enviarlas a otras personas o compartirlas en las redes sociales.
- Mientras ve una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque ⋮ → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

Mientras ve una imagen, toque ⋮ → **Ajustes** → **Etiquetas**, y después seleccione **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y use las opciones disponibles, como enviar mensajes.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Toque ⋮ → **Ajustes** → **Etiquetas** → **Tag buddy**, y después arrastre el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiemp, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los vídeos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover los archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar**, y hojee imágenes o vídeos. Mantenga pulsada cualquier imagen o vídeo seleccionados, arrástrelo hacia la nueva carpeta y toque **Finalizado**. Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.

Toque **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

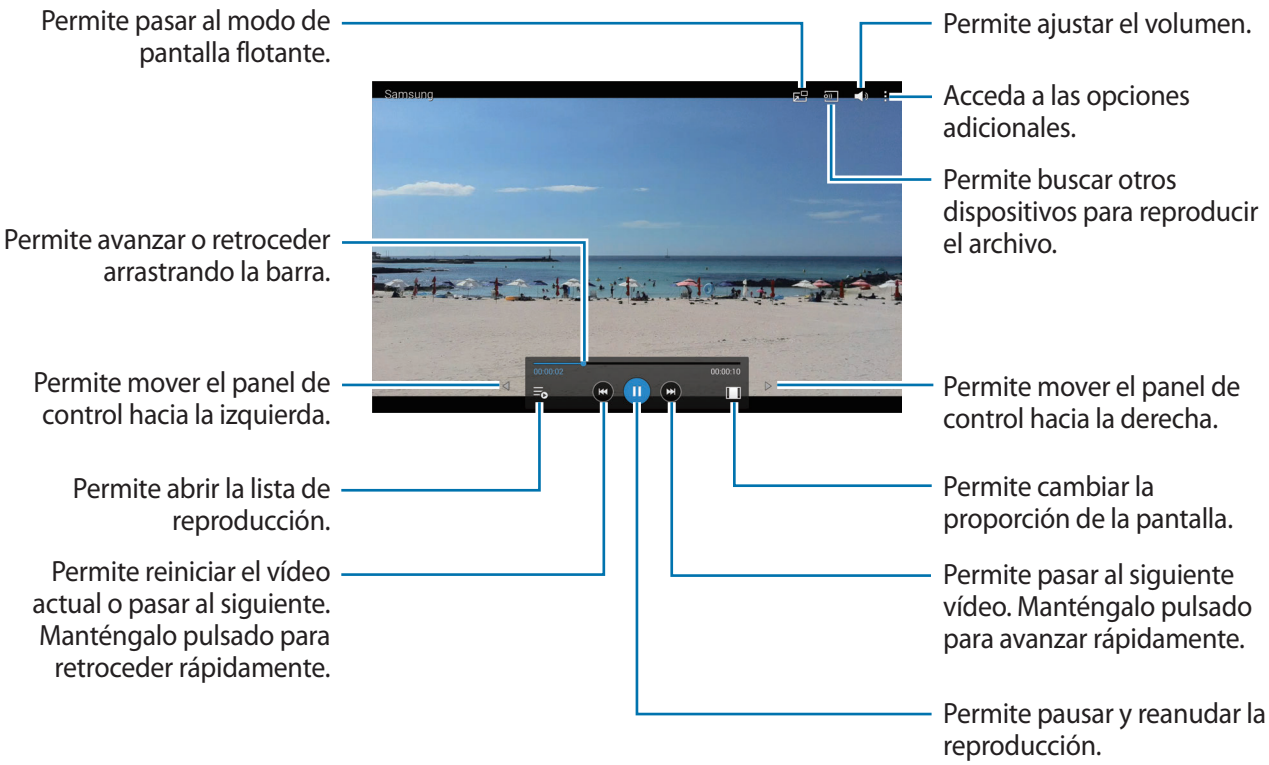
Permite pasar al modo de pantalla flotante.
Permite ajustar el volumen.
Acceda a las opciones adicionales.
Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivo.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Permite mover el panel de control hacia la izquierda.
Permite mover el panel de control hacia la derecha.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite cambiar la proporción de la pantalla.
Permite reiniciar el vídeo actual o pasar al siguiente. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.
Permite pasar al siguiente vídeo. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Eliminar vídeos

Toque ⋮ → **Eliminar**, seleccione vídeos, y después toque **Eliminar**.

Compartir vídeos

Toque ⋮ → **Compartir**, seleccione vídeos, toque **Fin.**, y después seleccione un método para compartirlos.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un vídeo, toque para usar Popup video.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

YouTube

Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos

Toque , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Toque la pantalla, y después toque para mostrar la pantalla completa.

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que desea ver, toque , y después seleccione un método para compartirlo.

Cargar vídeos

Toque **Vídeos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca los datos del vídeo, y después toque **SUBIR**.

Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, deslice la página inicial hacia la izquierda, seleccione temas de noticias, y después toque **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.

Businessweek+

Use esta aplicación para acceder a las últimas noticias sobre finanzas, empresas, datos del mercado y muchas cosas más.

Toque **Businessweek+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

NYTimes

Use esta aplicación para buscar y navegar por artículos y otros contenidos.

Toque **NYTimes** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para buscar artículos, toque , y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

SketchBook for Galaxy

Use esta aplicación para crear un concepto rápido o dibujar un boceto para un proyecto.

Toque **SketchBook for Galaxy** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **SketchBook for Galaxy**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar**, y siga las instrucciones de la pantalla.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque → **Mis aplicaciones**, seleccione una aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después toque **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *apps.samsung.com*.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Gratis**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Use esta aplicación para descargar y jugar juegos.

Toque **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Use esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Toque **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

S Note

Use esta aplicación para crear una nota con archivos multimedia o notas de voz.

Toque **S Note** en la pantalla de aplicaciones.

Crear notas

Al ejecutar S Note por primera vez, toque **Iniciar** para configurar la cubierta y la plantilla predeterminada. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Crear notas

Cree notas con contenidos enriquecidos añadiendo archivos multimedia o notas de voz.

Toque para escribir o dibujar en la pantalla, o toque para introducir texto con el teclado.

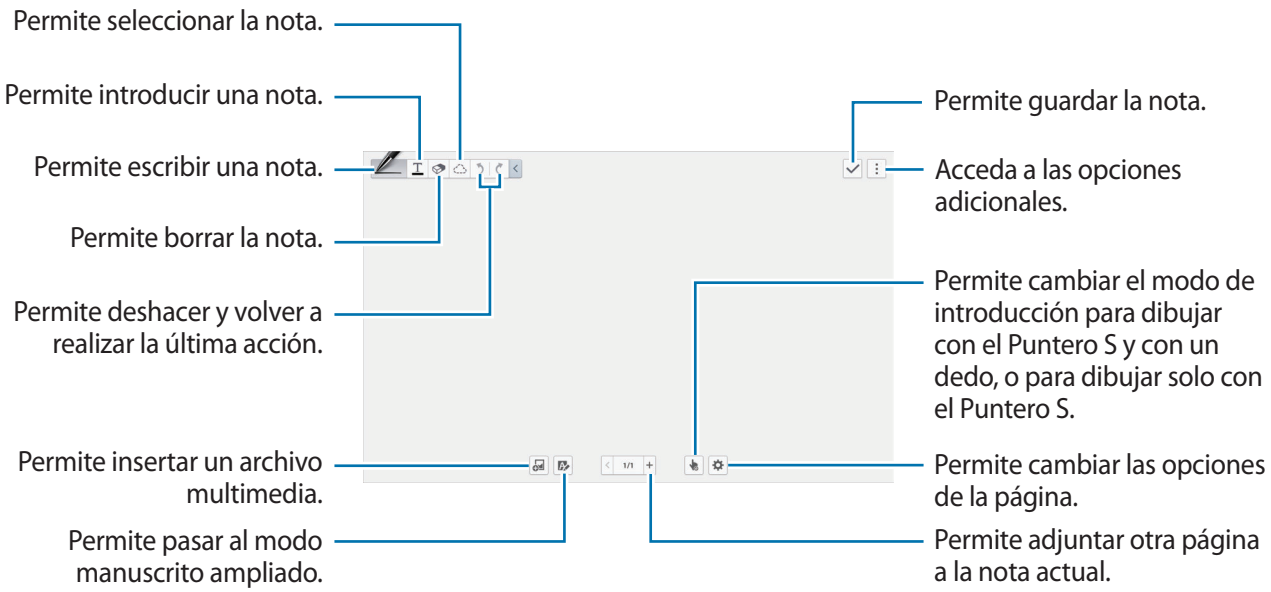
Permite seleccionar la nota.
Permite introducir una nota.
Permite escribir una nota.
Permite borrar la nota.
Permite deshacer y volver a realizar la última acción.
Permite insertar un archivo multimedia.
Permite pasar al modo manuscrito ampliado.
Permite guardar la nota.
Acceda a las opciones adicionales.
Permite cambiar el modo de introducción para dibujar con el Puntero S y con un dedo, o para dibujar solo con el Puntero S.
Permite cambiar las opciones de la página.
Permite adjuntar otra página a la nota actual.

Al usar las plantillas con fotogramas, mantenga pulsado el marco de una imagen, y después toque **Imágenes** o **Hacer foto** para añadir una imagen.

Para eliminar un fotograma, manténgalo pulsado y después toque **Eliminar**.

Al escribir una nota, toque para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

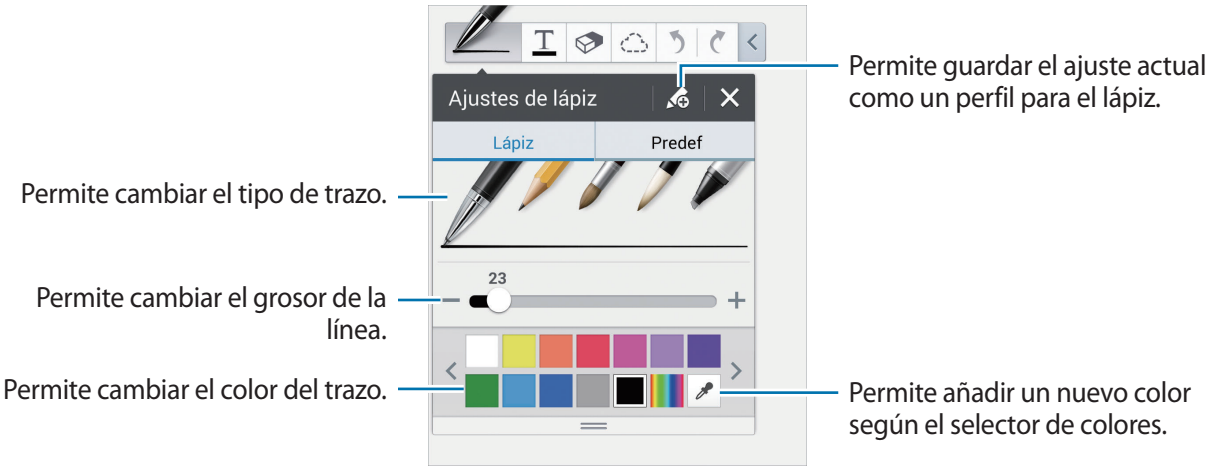
Ajustes de lápiz
Lápiz
Predef
23
Permite guardar el ajuste actual como un perfil para el lápiz.
Permite cambiar el tipo de trazo.
Permite cambiar el grosor de la línea.
Permite cambiar el color del trazo.
Permite añadir un nuevo color según el selector de colores.

Para aumentar o reducir el zoom, separe o junte dos dedos.

Para añadir una nueva página, toque ⋮ → **Añadir página**.

Para cambiar la plantilla de la página, toque ⋮ → **Añadir plantilla**.

Para modificar la disposición de las páginas o importar páginas de otras notas, toque ⋮ → **Editar páginas**.

Para eliminar la página, toque ⋮ → **Eliminar página**.

Para registrar sus acciones al dibujar una nota, toque ⋮ → **Grabar esbozo**.

Para ocultar la barra de herramientas, toque ⋮ → **Ocultar herramientas**.

Para guardar la página con otro nombre, toque ⋮ → **Guardar como**.

Para añadir o eliminar etiquetas de la página, toque ⚙ → **Editar etiquetas**.

Para añadir o editar un índice en la página, toque ⚙ → **Editar índice**.

Para cambiar el fondo de la página, toque ⚙ → **Cambiar fondo**.

Para mostrar una cuadrícula en la página, toque ⚙ → **Mostrar cuadrícula**.

Uso de la herramienta para borrar

Las líneas no se reconocen como una serie de puntos sino como trazos cortos. Es por ello que podrá seleccionar una línea completa y eliminarla, moverla o modificarla. Sin embargo, es posible que elimine parte de una línea sin quererlo, o tal vez no pueda eliminar líneas intensas o superpuestas al usar la herramienta para borrar.

Para evitar borrar partes sin quererlo, ajuste el tamaño de la herramienta tocando → .

Para borrar la nota, toque **Borrar todo**.

Incluso con una herramienta pequeña, es posible que no logre borrar el área que desee en forma precisa.

Editar notas manuscritas

Seleccione una nota manuscrita para cortarla, moverla, cambiar su tamaño o modificarla. Al anotar o dibujar una nota, toque . Después, toque la nota o dibuje una línea alrededor de ella para seleccionarla y editarla.

Para mover la nota hacia otro lugar, selecciónela, y después arrástrela hacia una ubicación nueva.

Para cambiar el tamaño de la nota, selecciónela, y después arrastre borde del marco.

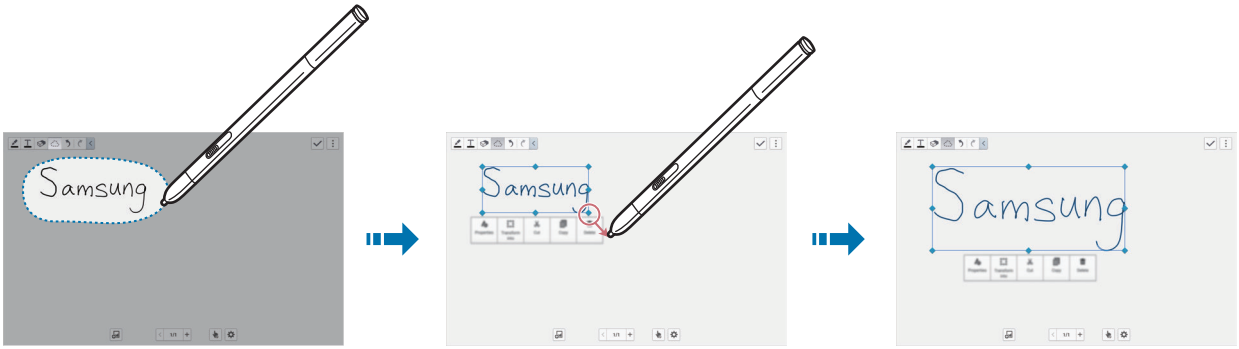

Después de seleccionar la nota manuscrita, use las siguientes opciones:

- **Propied**: Permite cambiar las propiedades de la nota, como el diseño, el tamaño, el color o el grosor.
- **Transformar en**: Permite convertir una forma dibujada o una nota manuscrita en una nota bien organizada.
- **Cortar**: Permite cortar la nota. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después toque **Pegar**.
- **Copiar**: Permite copiar la nota. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después toque **Pegar**.
- **Eliminar**: Permite eliminar la nota.

Insertar archivos multimedia

Toque para insertar imágenes, vídeos, notas de voz y muchas cosas más.

Insertar un boceto de idea

Toque → **Idea Sketch**, y escriba una palabra clave o seleccione una categoría para buscar imágenes.

Para añadir sus propios bocetos a la lista, toque , y después dibuje una imagen en el panel de bocetos.

Insertar una imagen o un vídeo con un marco

Toque → **Imágenes** o **Vídeo** → **Marco de foto** o **Grabar vídeo en lienzo**.

Dibuje un marco en la nota, y después toque el interior del marco con el S Pen o con el dedo para tomar una foto o grabar un vídeo.

Insertar datos del mapa

Toque → **Maps**, desplácese a lo largo de los mapas, o toque **Buscar** para buscar un lugar, y después toque **Capturar**.

Para ver el lugar en la pantalla completa, mantenga pulsado el mapa, y después toque **Abrir mapa**.

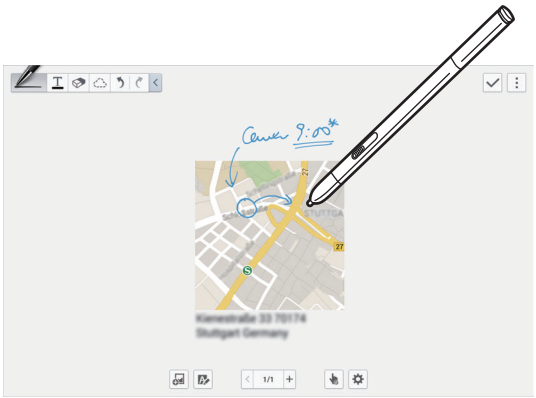

Crear y administrar gráficas

Realizar una tabla

Toque → **Gráfico fácil** → **Tabla**, defina la cantidad de filas y columnas de la tabla, y después toque **Fin.**

Para introducir datos en la tabla, toque una celda de la tabla.

Para añadir o eliminar columnas, toque → **Añadir columna** o **Eliminar columna**.

Para añadir o eliminar filas, toque → **Añadir fila** o **Eliminar fila**.

Realizar una gráfica

Para trazar una gráfica, toque → **Gráfico fácil**, y seleccione un tipo de gráfica. Después, dibuje barras, líneas o separadores en la gráfica.

Para trazar una gráfica a partir de los datos de la tabla, mantenga pulsada la tabla, toque **Editar gráfico** → , y después seleccione un tipo de gráfica.

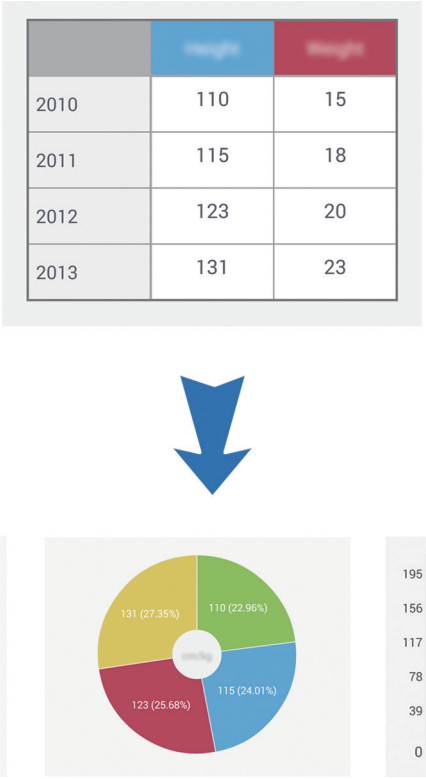

Editar una gráfica

Para editar una gráfica, mantenga pulsada una gráfica o una tabla, toque **Editar gráfico**, y después use una de las siguientes opciones:

- Toque en la parte superior izquierda de la pantalla para cambiar el tipo de gráfica.
- Toque un elemento, toque , y después edite los valores.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de gráfica.

Ver páginas de notas

Mientras ve páginas, toque y use las siguientes funciones:

- **Eliminar**: Permite eliminar la página.
- **Compartir**: Permite enviar la página a otras personas.
- **Exportar**: Permite exportar la página como un archivo de imagen o un archivo PDF.
- **Editar páginas**: Permite modificar la disposición de las páginas o importar páginas de otras notas, toque.
- **Editar etiquetas**: Permite añadir o eliminar etiquetas en la página.
- **Editar índice**: Permite añadir o editar un índice en la página.
- **Añadir acc direc a inicio**: Permite añadir un acceso directo a la página en la pantalla de inicio.
- **Imprimir**: Permite imprimir la página conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Guardar como**: Permite guardar la página con un nombre diferente.
- **Definir como**: Permite definir la página como fondo de pantalla o imagen para un contacto.

Previsualizar páginas

Arrastre una nota hacia abajo para previsualizar las páginas por encima de la nota.

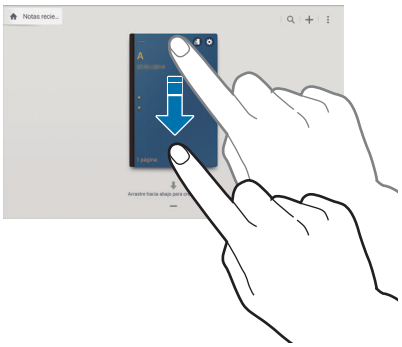

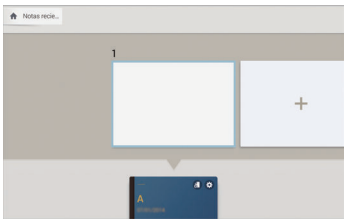

Toque en la cubierta de la nota para acceder a las siguientes opciones:

- **Eliminar**: Permite eliminar la nota.
- **Compartir**: Permite compartir la nota con otras personas.
- **Exportar**: Permite exportar la nota como un archivo de imagen o un archivo PDF.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de la nota.
- **Editar portada**: Permite modificar la cubierta de la nota.
- **Añadir a Favoritos**: Permite añadir la nota a la lista de favoritos.
- **Bloquear**: Permite bloquear la nota de modo que las demás personas no puedan verla.
- **Añadir acc direc a inicio**: Permite añadir un acceso directo a la nota en la pantalla de inicio.

Editar notas

Toque una nota para abrirla. La nota aparecerá en el modo de visualización. Para editar la nota, toque .

Buscar notas

Use esta función para buscar una nota introduciendo criterios de búsqueda, como nombres, etiquetas, texto o palabras manuscritas.

Toque , toque el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla e introduzca criterios de búsqueda.

Action Memo

Use esta aplicación para crear una nota manuscrita y usar una de las funciones útiles de Action Memo rápidamente.

Toque **Action Memo** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Toque , escriba una nota, y después toque . Cuando aparezca el menú de funciones, seleccione una función para usar la información de la nota que tomó.

- : Permite crear un contacto.
- : Permite enviar un mensaje de correo electrónico.
- : Permite buscar en Internet.
- : Permite buscar un lugar.
- : Permite crear una tarea.

Si desea usar información específica para la nota, retire la selección de la nota y dibuje un círculo alrededor de la información correspondiente.

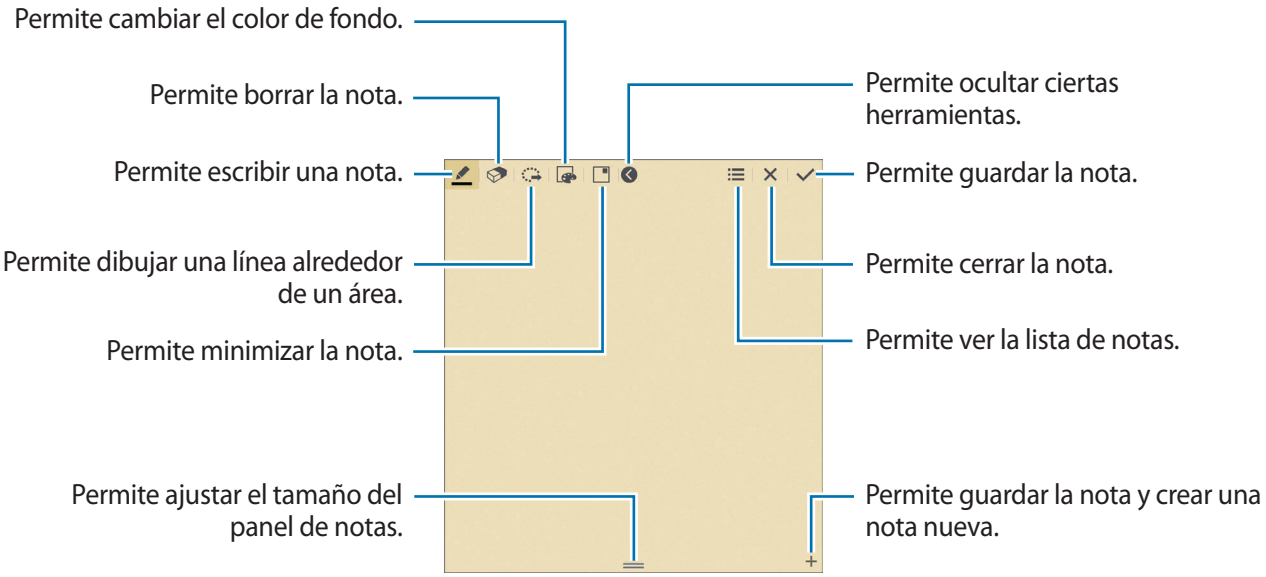
Permite cambiar el color de fondo.
Permite borrar la nota.
Permite escribir una nota.
Permite dibujar una línea alrededor de un área.
Permite minimizar la nota.
Permite ajustar el tamaño del panel de notas.
Permite ocultar ciertas herramientas.
Permite guardar la nota.
Permite cerrar la nota.
Permite ver la lista de notas.
Permite guardar la nota y crear una nota nueva.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para crear una nota, toque .

Para editar la nota, toque la nota.

Para buscar una nota, toque .

Para eliminar notas, toque .

Para enviar notas a otras personas, toque → **Compartir**.

Para cambiar el modo de visualización, toque → **Ver**.

Para obtener información de ayuda sobre Action Memo, toque → **Ayuda**.

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Toque , y después use uno de los siguientes métodos:

- **Evento**: Permite introducir un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Tarea**: Permite introducir una tarea con un ajuste opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y después tóquela nuevamente.

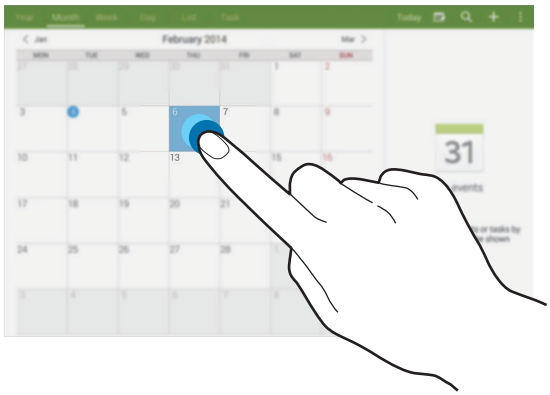

Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta de Google, y después seleccione **Sincronizar Calendario**.

Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **Calendario** → → **Sincronizar**.

Para mostrar los eventos o las tareas sincronizados, toque → **Calendarios**, y después seleccione la cuenta de Google.

Escritura a mano en la vista mensual

En la pantalla de la vista mensual, toque para activar esta función. Esta función solo estará disponible en la vista mensual.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre varios tipos de calendarios, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros en la parte superior de la pantalla.

Buscar eventos o tareas

Toque y, luego, introduzca la palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos o las tareas del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, y después toque → **Eliminar**.

Compartir eventos o tareas

Seleccione un evento o una tareas, toque → **Compartir**, y después seleccione un método para compartir.

Dropbox

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Comenzar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de activar Dropbox, toque **Activar Subidas desde cámara** para cargar a Dropbox fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo automáticamente. Para ver las fotos o vídeos cargados, toque . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, toque y seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, toque → → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, toque para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, toque .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones en su cuenta Samsung o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cloud**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Toque su Samsung acount o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seguridad** o **Restaurar** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su cuenta Samsung.

Sincronizar con Dropbox

Toque **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas a través del almacenamiento de Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin transferirlos o descargarlos.

Toque **Drive** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Hancom Viewer

Use esta aplicación para ver documentos en varios formatos, incluyendo hojas de cálculo y presentaciones.

Toque **Hancom Viewer** en la pantalla de aplicaciones.

Buscar documentos

Toque **Abrir** para buscar un documento.

Mientras busca un documento, use una de las siguientes opciones:

- : Permite crear una carpeta.
- : Permite recuperar nuevos documentos.
- : Permite clasificar documentos y carpetas.
- : Permite cambiar el modo de visualización.
- : Permite seleccionar documentos o carpetas.

Para buscar documentos usados recientemente, toque **Documentos recientes**.

Leer documentos

Toque un documento en **Documentos recientes** o en una carpeta.

Toque o , y después use una de las siguientes funciones:

Procesador de palabras

- **Buscar**: Permite buscar texto.
- **Zoom**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Información del documento**: Permite ver detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar**: Permite enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Editar**: Permite editar el documento. Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Ayuda**: Permite ver información acerca de Hancom Viewer.

Presentación

- **Buscar**: Permite buscar texto.
- **Zoom**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Información del documento**: Permite ver detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Presentación**: Permite iniciar una presentación de diapositivas desde la primera página.
- **Desde diapositiva actual**: Permite iniciar una presentación de diapositivas desde la página actual.
- **Mostrar vista del moderador**: Permite mostrar las herramientas de presentación en el dispositivo al conectarlo con un monitor externo.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar**: Permite enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Editar**: Permite editar el documento. Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Ayuda**: Permite ver información acerca de Hancom Viewer.

Hoja de cálculo

- **Buscar**: Permite buscar texto.
- **Zoom**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Información del documento**: Permite ver detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Ordenar**: Permite ordenar las celdas según criterios específicos.
- **Mostrar fórmulas**: Permite ver las fórmulas dentro de las celdas en lugar de los resultados calculados.
- **Inmovilizar paneles**: Permite mantener la fila seleccionada en su lugar.
- **Líneas de división**: Permite mostrar u ocultar las líneas de división.
- **Mostrar todos los comentarios**: Permite mostrar u ocultar las notas del documento.

- **Área de impresión**: Permite seleccionar un área para imprimirla.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar**: Permite enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Editar**: Permite editar el documento. Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Ayuda**: Permite ver información acerca de Hancom Viewer.

PDF

- **Buscar**: Permite buscar texto.
- **Enviar**: Permite enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Propiedades**: Permite ver detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Zoom**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Hide comments**: Permite mostrar u ocultar los comentarios del documento.
- **Desplaz. vert. página** / **Continuous view** / **Desplaz. horiz. página**: Permite cambiar el modo de visualización.
- **Vista lectura**: Permite ver solo el contenido del documento, sin los márgenes.
- **Ir a página**: Permite pasar a una página específica.
- **Marcadores**: Permite ver los favoritos en el documento.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Alarma

Use esta aplicación para configurar alarmas para eventos importantes.

Toque **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.

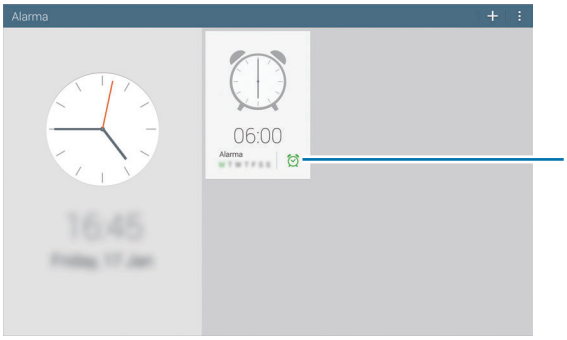

Configurar alarmas

Toque , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y después toque **Guardar**. También podrá escribir números con el S Pen para definir una alarma.

- **Alarma de ubicación**: Permite establecer una ubicación. La alarma sólo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir**: Permite definir un intervalo y la cantidad de veces que desea repetir la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente**: Permite definir una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre fuera del círculo grande para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Toque → **Seleccionar**, seleccione alarmas, y después toque .

Reloj mundial

Use esta aplicación para comprobar la hora muchas ciudades importantes del mundo.

Toque **Reloj mundial** en la pantalla de aplicaciones.

Crear relojes

Toque e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, toque → **Seleccionar**, seleccione un reloj, y después toque → **Ajustes de horario de verano**.

Eliminar relojes

Toque → **Seleccionar**, seleccione relojes, y después toque .

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Para borrar el historial, toque .

S Voice

Use esta aplicación para manejar el dispositivo mediante voz para usar varias funciones.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Uso de los comandos de activación en la pantalla bloqueada

En la pantalla bloqueada, podrá usar varias funciones con comandos de activación predefinidos.

Para activar esta función, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y después arrastre el interruptor **Comando Despierta en pantalla de bloqueo** hacia la derecha.

S Finder

Use esta aplicación para buscar una amplia variedad de elementos en el dispositivo, incluyendo mensajes de correo electrónico, documentos, imágenes, música, aplicaciones y muchas cosas más.

Toque **S Finder** en Air command.

Toque el campo de búsqueda, y después introduzca criterios de búsqueda. O toque y, después diga una palabra clave que desee buscar. También podrá usar esta función para buscar contenido manuscrito en el dispositivo.

Google

Use esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O toque , y después diga una palabra clave.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque → **Ajustes** → **Búsqueda en tablet**, y después marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tránsito, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Inscríbase en Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, toque ⋮ → **Ajustes**, y después arrastre el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o hacia la derecha.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

Scrapbook

Use esta aplicación para crear su propio libro de recortes digital con contenidos de páginas Web, vídeos y muchas cosas más.

Toque **Scrapbook** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Crear categorías

Toque , seleccione un diseño en la lista, introduzca un nombre, y después toque **Guardar**.

Reunir elementos

Mientras mira páginas Web o vídeos, pulsando el botón del S Pen, dibuje una línea alrededor de un área para seleccionarla. Toque **Scrapbook** en la lista de aplicaciones que aparece en la parte inferior de la pantalla, seleccione una categoría, y después toque **Fin.** para añadir el área seleccionada.

O toque **Scrapbooker** en Air command, dibuje una línea alrededor de un área, seleccione una categoría, y después toque **Fin.**

Ver elementos

Seleccione una categoría y, después, un elemento. Mientras ve un elemento, toque para acceder al origen.

Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo estarán clasificados según ciertos criterios. En el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:

- **Diario**: Permite ver archivos agrupados por fecha.
- **Carpetas favoritas**: Permite ver accesos directos a las carpetas.
- **Carpetas**: Permite ver archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria, y accesos directos a servidores FTP.
- **Categorías**: Permite ver archivos ordenador por tipo.
- **Aplicaciones**: Permite ver archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.

Seleccione una categoría y, después, seleccione un archivo o una carpeta para abrirla.

Después de seleccionar una categoría, toque , y use una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar**: Permite seleccionar archivos o carpetas.
- **Ordenar por**: Permite ordenar archivos o carpetas.
- **Añadir a Carpetas favoritas**: Permite añadir un acceso directo a la carpeta en las **Carpetas favoritas**.
- **Añadir acceso directo a inicio**: Permite añadir un acceso directo a un archivo o una carpeta en la pantalla de inicio.
- **Añadir FTP**: Permite añadir un acceso directo a un servidor FTP en las **Carpetas**.
- **Buscar dispositivos cercanos**: Permite buscar dispositivos que tienen la función para compartir multimedia activada.
- **Opciones de pantalla**: Permite cambiar las opciones para mostrar los archivos.

Toque → **Seleccionar**, seleccione un archivo o una carpeta, y después use una de las siguientes funciones:

- : Permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.
- : Permite eliminar archivos o carpetas.
- : Permite mover los archivos o carpetas a otra carpeta.
- : Permite copiar los archivos o carpetas a otra carpeta.
- → **Cambiar nombre**: Permite cambiar el nombre de un archivo o una carpeta.
- → **Añadir a Carpetas favoritas**: Permite añadir un acceso directo a la carpeta en las **Carpetas favoritas**.
- → **Añadir acceso directo a inicio**: Permite añadir un acceso directo a un archivo o una carpeta en la pantalla de inicio.
- → **Comprimir**: Permite comprimir archivos o carpetas para crear un archivo zip.
- → **Detalles**: Permite ver los detalles de un archivo o una carpeta.

Buscar un archivo

Toque , y después introduzca criterios de búsqueda.

Ver información de almacenamiento

Toque para ver información sobre la memoria del dispositivo y la tarjeta de memoria.

Cambiar el modo de visualización

Toque para cambiar el modo de visualización.

Crear carpetas

Toque , introduzca un nombre para la carpeta, y después toque **Aceptar**.

Añadir accesos directos a las carpetas

Añada un acceso directo a las carpetas que usa frecuentemente en las **Carpetas favoritas**. Seleccione una carpeta y toque → **Añadir a Carpetas favoritas**.

Añadir accesos directos a servidores FTP en el dispositivo

Añada un acceso directo a un servidor FTP en las **Carpetas**. Toque → **Añadir FTP**, introduzca detalles del servidor FTP, y después toque **Finalizado**.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por título, toque → **Por nombre**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque → **Por fecha**.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque → **Por tamaño**.

Para borrar el historial, toque → **Borrar lista**.

Evernote

Use esta aplicación para crear, sincronizar y compartir notas multimedia. Podrá añadir etiquetas a las notas, u ordenar las notas en una agenda para poder administrar sus ideas en forma eficiente.

Toque **Evernote** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

KNOX

Use esta aplicación para separar los datos personales y laborales y para acceder a aplicaciones empresariales en forma segura desde el dispositivo.

Toque **KNOX** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **KNOX**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instal.**, y siga las instrucciones de la pantalla.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para proteger sus datos, los datos de **KNOX** y los demás datos asociados se eliminarán si introduce la contraseña en forma incorrecta varias veces.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo una dirección o una palabra clave. Cuando haya encontrado un lugar, selecciónelo para ver los detalles. Para obtener más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Toque para definir lugares de origen y destino, y después seleccione un método de viaje. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá tomar para llegar a destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, toque ⋮.

- **Avanzado**: Permite personalizar los ajustes Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducir PIN WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi durante el periodo de reposo**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de Ajustes, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzado** y marque **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta a dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de Ajustes, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, toque ⋮.

- **Tiempo de espera de visibilidad**: Permite definir el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

Uso de datos

Lleve la cuenta de la cantidad de datos utilizados.

- **Ciclo de uso de datos**: Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, toque ⋮.

- **Sincronización automática de datos**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones. Podrá seleccionar la información que desea sincronizar para cada cuenta en **Ajustes** → **General** → **Cuentas**.
- **Mobile hotspots**: Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

Ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Modo**: Permite seleccionar un método para reunir datos de ubicación.
- **Solicitudes de ubicación reciente**: Permite ver cuáles son las aplicaciones que solicitan sus datos de ubicación y su uso de la batería.
- **Ajustes de ubicación**: Permite ver cuáles son las aplicaciones que usan sus datos de ubicación.
- **Mis lugares**: Permite configurar perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.
- **Etiquetar ubicación actual**: Permite seleccionar aplicaciones para permitirles usar los datos de su ubicación actual.

Más redes

Personalice los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

Imprimiendo

Configure los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante los servicios Wi-Fi o de la nube.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

Ethernet

La opción de Ethernet estará disponible cuando haya un adaptador de Ethernet conectado al dispositivo. Utilice esta opción para activar la función de Ethernet y configurar los ajustes de red.

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo**: Permite ver el nombre del dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Permite configurar el dispositivo para compartir contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos admitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.

- **Lista de dispositivos no admitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Permite configurar el dispositivo para que acepte cargas desde otros dispositivos.

Screen Mirroring

Permite activar la función para compartir la pantalla con otras personas.

Dispositivo

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de la vibración**: Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Sonido notificación predet**: Permite seleccionar una melodía para eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Sonidos táctiles**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Sonido de enganchar/desenganchar S Pen**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el S Pen de la ranura.
- **Aplicaciones Samsung**: Permite cambiar los ajustes de notificación de cada aplicación.
- **Sonido al tocar teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración al tocar teclas**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Adapt Sound**: Permite personalizar el sonido para el oído que más usa al escuchar música.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pantalla activa**: Permite definir la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.
- **Modo de pantalla**:
  - **Optimizar pantalla**: Use este modo para optimizar la pantalla según la configuración que elija.
  - **Dinámico**: Use este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
  - **Estándar**: Use este modo para los entornos normales.
  - **Película**: Use este modo para los entornos con poca luz, como un cuarto oscuro.
- **Modo de lectura**: Permite seleccionar las aplicaciones que utilizarán el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche.
- **Salvapantallas**: Permite configurar el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando se esté cargando.
- **Mostrar porcentaje batería**: Permite configurar el dispositivo para que muestre la batería restante.
- **Editar tras hacer la captura de pantalla**: Permite editar la captura de la pantalla después de realizarla.

Multi window

Permite activar la función multiwindow para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.

- **Abrir vista Multi window**: Permite configurar el dispositivo para que active la función multiwindow al abrir archivos de **Mis Archivos** o **Vídeo**.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Tarjeta de pantalla de bloqueo**: Permite configurar el dispositivo para que muestre tarjetas en la pantalla bloqueada para mostrar el tiempo, actualizaciones de noticias, el cronograma y muchas cosas más. Permite los ajustes de las tarjetas.

- **Opciones del widget de reloj**: Permite configurar los ajustes del widget de reloj.
  - **Tamaño de reloj**: Permite cambiar el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha**: Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Accesos directos**: Permite configurar el dispositivo para mostrar y editar los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Mensaje personal**: Permite configurar el dispositivo para que muestre un mensaje personal en la pantalla bloqueada.
  - **Editar mensaje personal**: Permite editar el mensaje personal.
- **Información propietario**: Permite introducir su información, que aparece junto con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo**: Permite seleccionar un efecto para mostrar al desbloquear la pantalla.
- **Efecto de tinta**: Permite cambiar el color para lograr un efecto de tinta.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Action Memo en pant. bloq.**: Permite configurar el dispositivo para que inicie Action Memo al tocar dos veces la pantalla bloqueada mientras pulsa el botón del S Pen.
- **Texto de ayuda**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.

Fondos

Permite cambiar los ajustes del fondo de pantalla.

- **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.

Fuente

Permite cambiar los ajustes de la fuente.

- **Tipo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.

Panel de notificaciones

Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Brillo y volumen**: Permite configurar el dispositivo para mostrar las barras de ajuste de brillo y volumen en el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones recomendadas**: Permite configurar el dispositivo para que muestre una lista de aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones según sus acciones, como por ejemplo al conectar un auricular al dispositivo.
- **Definir los botones de ajuste rápido**: Permite reorganizar los botones de ajustes rápidos que aparecerán en el panel de notificaciones.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite configurar el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con TalkBack.
- **Modo Toque fácil**: Permite definir el dispositivo para controlar las notificaciones tocando el botón en lugar de arrastrarlo.
- **Mostrar acceso directo**: Permite añadir un acceso directo a **Accesibilidad** o **TalkBack** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad**: Permite exportar o importar los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
  - **Exportar**: Permite exportar la configuración de accesibilidad actual como un archivo.
  - **Activar**: Permite importar la configuración de accesibilidad actual como un archivo.
  - **Compartir**: Permite enviar el archivo de ajustes de accesibilidad a otras personas.
- **TalkBack**: Permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación**: Permite configurar el dispositivo para aumentar y reducir el zoom al realizar gestos con los dedos.

- **Colores negativos**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste de color**: Permite ajustar el esquema de colores para la pantalla si el dispositivo determina que usted es daltónico o tiene alguna dificultad para leer.
- **Recordat de notificación**: Permite configurar el dispositivo para reconocer notificaciones perdidas y definir un intervalo para repetir la alerta.
- **Acceso directo de accesibilidad**: Permite configurar el dispositivo para que active TalkBack al mantener pulsado el botón Encendido, y después mantener pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz**:
  - **Motor TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
  - **Estado de idioma predeterminado**: Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.
- **Balance de sonido**: Permite ajustar el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos**: Permite silenciar todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de parpadeo**: Permite configurar el flash para que parpadee para reconocer nuevos mensajes o notificaciones.
- **Subtítulos de Google (CC)**: Permite configurar el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Google y cambiar los ajustes de los subtítulos.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: Permite configurar el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Samsung y cambiar los ajustes de los subtítulos.
- **Menú del asistente**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el icono de acceso directo al asistente, que lo ayudará a acceder a las funciones compatibles con los botones externos o a las funciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
  - **Mano dominante**: Permite seleccionar la mano izquierda o derecha para utilizar el menú de asistencia en forma sencilla.
  - **Editar**: Permite personalizar los elementos que aparecen en el menú de asistencia.
- **Retraso de mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
- **Control de interacción**: Permite activar el modo del control de interacción para restringir la reacción del dispositivo ante entradas en una aplicación.

Modo de bloqueo

Seleccione las notificaciones que se bloquearán, y durante cuánto tiempo desea bloquearlas.

Controles

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponible, según el idioma seleccionado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, toque ⚙.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática**: Permite definir el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas tocando la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.

- **Autopuntuar**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno**: Permite configurar el dispositivo para desactivar la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua**: Permite configurar el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor**: Permite activar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.
- **Sonido**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter a medida que los toca.
- **Detección de lápiz**: Permite definir el dispositivo para que abra el panel de escritura a mano al tocar el campo con el S Pen.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes**: Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, toque ⚙.

- **Elegir idiomas de introducción**: Permite seleccionar idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Permite configurar el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Permite descargar e instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Recon. de escritura manual

Seleccione un idioma para el reconocimiento de escritura a mano.

Reconocimiento de voz

Seleccione un motor de reconocimiento de voz.

Esta función aparece al usar una aplicación de reconocimiento de movimiento.

Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, use las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla inicio**: Permite configurar el dispositivo para iniciar **S Voice** al pulsar dos veces el botón Inicio.
- **Usar datos de ubicación**: Permite configurar el dispositivo para usar información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocultar palabras ofensivas**: Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Acerca de**: Permite ver la información de la versión.
- **Comando para Despertar**: Permite configurar el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras usa **S Voice**.
- **Comprobar eventos perdidos**: Permite configurar el dispositivo para comprobar mensajes o eventos perdidos al iniciar **S Voice** pulsando el botón del auricular.
- **Dirección de casa**: Permite introducir su dirección local para usar información de ubicación con la función del comando de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook**: Permite introducir los datos de su cuenta de Facebook para usar Facebook con **S Voice**.
- **Iniciar sesión en Twitter**: Permite introducir los datos de su cuenta de Twitter para usar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, use las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Permite descargar e instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth**: Permite definir el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Estado de idioma predeterminado**: Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.

Ratón sobre objeto

Active la función de Desplazamiento del ratón para realizar varias operaciones mientras el puntero del ratón o el panel de seguimiento conectado con el dispositivo se mueva a lo largo de la pantalla.

- **Vista prev. y etiq. icono**: Permite configurar el dispositivo para mostrar una vista previa del contenido o información emergente al señalar un elemento con el puntero.
- **Desplazamiento de lista**: Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de listas al mover el puntero hacia un borde de la pantalla.

Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Control de voz

Permite definir el dispositivo para que reconozca los comandos de voz para controlar el dispositivo. Podrá seleccionar las funciones que desea controlar con los comandos de voz.

S Pen

Cambie los ajustes para usar el S Pen.

- **Desact. detección de S Pen**: Permite definir la pantalla para que no responda al insertar o retirar el S Pen.
- **Cursor**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el cursor del S Pen al desplazar el S Pen por la pantalla.
- **Direct Pen**: Permite configurar el dispositivo para iniciar el panel de escritura a mano al desplazar el S Pen sobre un campo de entrada de texto.

- **Air view**: Permite configurar el dispositivo para activar la función Air view para previsualizar contenidos o ver información en una ventana emergente al señalar un elemento con el S Pen.
  - **Vista previa información**: Permite ver información en una ventana emergente señalando los elementos con el S Pen.
  - **Vista previa de progreso**: Al reproducir música o vídeos, permite previsualizar una escena o ver el tiempo transcurrido señalando la barra de progreso con el S Pen.
  - **Etiquetas de icono**: Permite ver información simple sobre elementos en una ventana emergente señalando los elementos con el S Pen.
  - **Desplazamiento de lista**: Mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas Web, sostenga el S Pen sobre el borde de la pantalla para desplazarse a lo largo de la página.
- **Air Command**: Permite configurar el dispositivo para que active la función Air command para realizar varias acciones al pulsar el botón del S Pen.
- **Sonido y vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que suene y vibre al desplazarse sobre archivos, asuntos u opciones.
- **Opc. desenganchar S Pen**: Permite configurar el dispositivo para que inicie Action Memo o muestre Air command al retirar el S Pen de la ranura.
- **Sonido de enganchar/desenganchar S Pen**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el S Pen de la ranura.
- **Vibración de eng./deseng.**: Permite definir el dispositivo para que vibre al insertar o retirar el S Pen de la ranura.

Movimientos

Permite activar la función de reconocimiento de movimiento y cambiar los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Zoom**: Permite configurar el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas Web, al mantener pulsados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Mover por imagen**: Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.

Movimiento de palma

Active la función de movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

- **Captura de pantalla**: Permite configurar el dispositivo para que capture una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silencio/pausa**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma de la mano.

Smart screen

- **Smart stay**: Permite configurar el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Smart rotation**: Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Smart pause**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción de vídeo al apartar la vista de la pantalla.

General

Cuentas

Permite añadir cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Permite cambiar los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restablecimiento

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad**: Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite configurar el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica**: Permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica y eliminar todos los datos.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas**: Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesorio

Cambie los ajustes de accesorios.

- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Desbloqueo automático**: Permite configurar el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.
- **Daynote**: Permite configurar el dispositivo para que muestre una nota diaria con la fecha, el clima, el tiempo y los eventos al abrir la cubierta.
- **Unidad**: Permite seleccionarla unidad de temperatura predeterminada al mostrar información del tiempo en Daynote.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

- **Inicio**: Permite seleccionar un modo de pantalla de inicio predeterminado.

Usuarios

Configure y administre perfiles de usuario con ajustes personalizados.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU**: Permite definir el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Desactivar retroalimentación táctil**: Permite definir el dispositivo para que desactive la vibración al pulsar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Permite aprender a reducir el consumo de batería.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo.

- **Cifrar dispositivo**: Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

  Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa**: Permite configurar el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.

  Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Permite configurar el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
  - **Registro de cuenta**: Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
  - **Utilizar redes**: Permite configurar el dispositivo para que permita reunir datos o determinar la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi.
- **Ir a la página web find my mobile**: Permite acceder al sitio Web de Localizar mi móvil (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio Web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Hacer las contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.

- **Administradores de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas**: Permite instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, sólo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar aplicaciones**: Permite configurar el dispositivo para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Cambiar nivel seguridad**: Permite definir el nivel para las acciones bajo la política de seguridad.
- **Actualizaciones pol. seg**:
  - **Actualizaciones automáticas**: Permite configurar el dispositivo para verificar y descargar las actualizaciones de seguridad en forma automática.
  - **Comprobar actualizaciones**: Permite comprobar las actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad**: Permite configurar el dispositivo para enviar informes de seguridad automáticamente cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi.
- **Almacenamiento**: Permite definir un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD**: Permite instalar certificados cifrados desde la ubicación o el servicio en el cual estén almacenados.
- **Borrar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Acerca del dispositivo

Acceda a información sobre el dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Toque **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o muévase del lugar.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y vídeos capturados con el dispositivo. Las fotos y los vídeos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambio sin previo aviso.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

www.samsung.com Spanish. 03/2014. Rev.1.0